

Model 27950/27951 DECT6.0 Cordless Handset with Answering System & Speakerphone User's Guide



Model 27950



Model 27951

Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched Telephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

US Number is located on the cabinet bottom.

REN Number is located on the cabinet bottom.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is “receiving” the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, “How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems.” This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Licensing

Licensed under US Patent 6,427,009.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.”

Information for DECT Product





This telephone is compliant with the DECT 6.0 standard which operates in the 1.92GHz to 1.93GHz frequency range.

Table of Contents

EQUIPMENT APPROVAL INFORMATION	2	DIAL MODE	22
INTERFERENCE INFORMATION	3	HANDSET NAME	20
HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)	4	HANDSET SETUP	18
LICENSING	4	LANGUAGE	18
FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT		PROGRAMMING FUNCTIONS	17
4		REGISTER	23
INFORMATION FOR DECT PRODUCT	4	REGISTRATION	23
INTRODUCTION	7	RING TO ANSWER	25
BEFORE YOU BEGIN	7	RING VOLUME	18
PARTS CHECKLIST • 27950	7	SECURITY CODE	25
PARTS CHECKLIST • 27951	8	STANDBY SCREEN	17
TELEPHONE JACK REQUIREMENTS	8	TONES	19
INSTALLATION	9	VOICE LANGUAGE	25
DIGITAL SECURITY SYSTEM	9	TELEPHONE OPERATION	26
IMPORTANT INSTALLATION GUIDELINES	9	ANSWERING CALLS	26
HANDSET LAYOUT	10	AUTO STANDBY	30
BASE LAYOUT	11	CALL TIMER	29
INSTALLING THE PHONE	12	CHARGE/IN USE INDICATOR ON BASE	26
BASE STATION	13	DELETING ALL REDIAL RECORDS	29
INSTALLING THE HANDSET BATTERY	12	DELETING A REDIAL RECORD	29
DSL FILTER INSTALLATION	14	EDITING A REDIAL RECORD BEFORE DIALING ...	28
WALL MOUNTING (APPLICABLE ONLY FOR		FLASH	30
MODEL 27950)	15	HANDSET TO HANDSET INTERCOM CALL	31
ANSWERING SYSTEM SETUP	16	INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE	27
RECORDING THE OUTGOING ANNOUNCEMENT ..	16	INTERCOM OPERATION	31
SPEAKER VOLUME	16	MAKING A CALL	26
VOICE INSTRUCTIONS	16	MUTE	30
PROGRAMMING THE TELEPHONE	17	PAGE	31
ANSWER ON/OFF	24	RECEIVER VOLUME CONTROL	31
ANSWER SYSTEM	24	REDIAL	27
AREA CODE	21	RINGER ON/OFF	30
AUTO TALK	20	STORING A REDIAL RECORD IN PHONE BOOK ..	28
BASE STATION SETUP	21	THREE-WAY CONFERENCING	32
DATE/TIME	22		
DE-REGISTER	24		

CALLER ID (CID)	33	ANSWERING SYSTEM OPERATION	41
CALL WAITING CALLER ID.....	33	ANSWERING SYSTEM REMOTE ACCESS.....	43
DELETING A CID RECORD.....	37	LEAVING A MEMO.....	44
DELETING ALL CID RECORDS.....	37	MEMORY FULL.....	44
DIALING A CID NUMBER.....	35	MESSAGE INDICATOR.....	41
FORMATTING A CID NUMBER BEFORE		MESSAGES PLAYBACK.....	42
DIALING.....	35	CHANGING THE BATTERY	44
RECEIVING CID RECORDS.....	34	BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	45
REVIEWING CID RECORDS.....	34	DISPLAY MESSAGES	46
STORING CID RECORDS (IN CID MEMORY)....		HANDSET SOUND SIGNALS	47
34		TROUBLESHOOTING GUIDE	48
STORING CID RECORDS INTO PHONE BOOK....		BATTERY.....	50
36		CALLER ID SOLUTIONS.....	50
PHONE BOOK	38	TELEPHONE SOLUTIONS.....	48
ADDING PHONE BOOK ENTRIES.....	38	GENERAL PRODUCT CARE	51
CHAIN DIALING FROM PHONE BOOK.....	40	CAUSES OF POOR RECEPTION	51
DELETING A PHONE BOOK RECORD.....	39	WARRANTY ASSISTANCE.....	52
DIALING A PHONE BOOK RECORD.....	40	ACCESSORY INFORMATION	57
EDITING A PHONE BOOK RECORD.....	39	INDEX	58
REVIEWING PHONE BOOK RECORDS.....	38		

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

 <p>THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.</p>	<p>CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.</p>
<p>SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT</p>		

Introduction




CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** provided with this product and save them for future reference.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

Before You Begin

Parts Checklist • 27950

Make sure your package includes the items shown here.

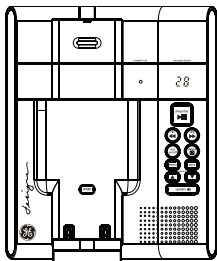

Base



Handset



Handset
back cover



Handset wall
mount cradle



AC power adaptor




Telephone line cord



Handset battery pack

Parts Checklist • 27951


Make sure your package includes the items shown here.

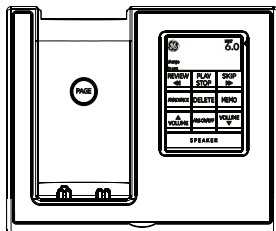

Base



Handset



Handset
back cover



Handset battery pack



AC power adaptor




Telephone line cord

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

Wall plate

Modular
telephone line
jack



Installation

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.


INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause or receive interference with nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances.

Certain other communications devices may also use the 1.9 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 1.9 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Important Installation Guidelines


- Avoid sources of noise and heat, such as motors, fluorescent lighting, microwave ovens, heating appliances and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive dust, moisture and low temperature.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.
- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.

Handset Layout

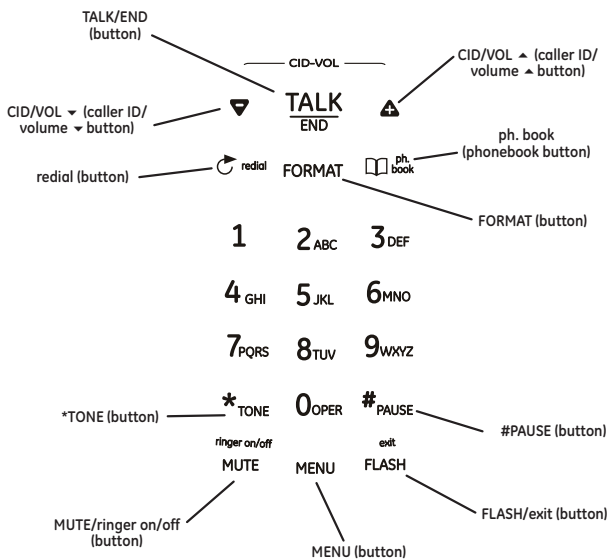


Base Layout

Model 27950

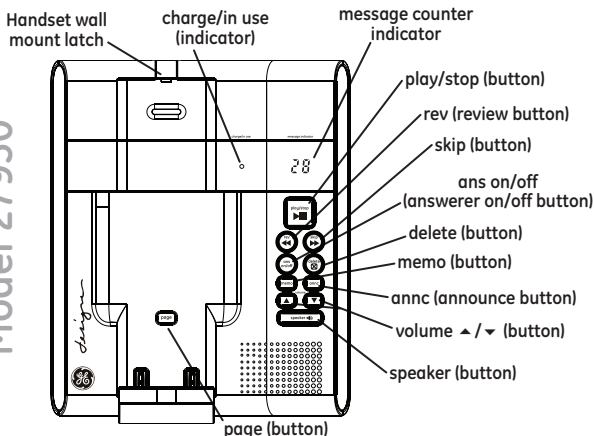

Model 27951

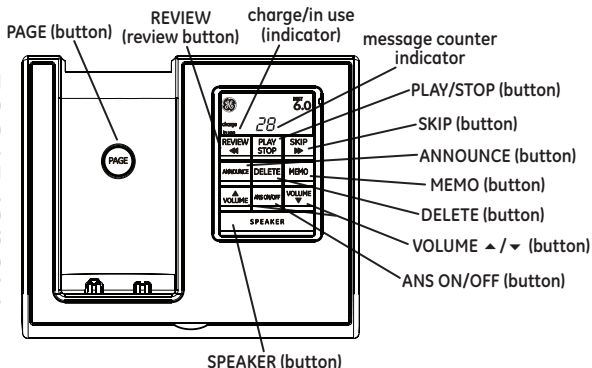

Installing the Phone

Installing the Handset Battery

NOTE: You must connect the handset battery before use.




CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, that is compatible with this unit.

1. Locate battery which is packaged inside a plastic bag and is separate from the handset.
2. Locate the battery compartment on the back of the handset.
3. Plug the battery pack cord into the jack inside the compartment.

NOTE: To ensure proper battery installation, the connector is keyed and can be inserted only one way.

**PRESS DOWN
FIRMLY**

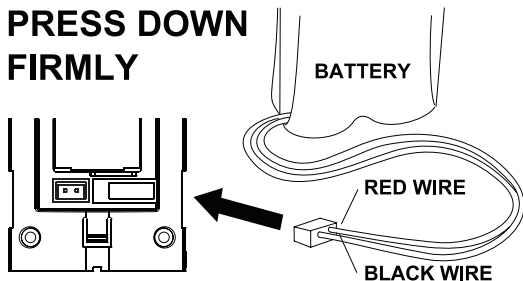


4. Insert the battery pack.
5. Close the battery compartment by placing the handset back cover slightly higher than the handset and then sliding the cover down into position.

Base Station

1. Choose an area near an electrical outlet and a telephone wall jack (RJ11C), and place your cordless telephone on a level surface, such as a desktop or tabletop

NOTE: Model 27950 may also be wall mounted.

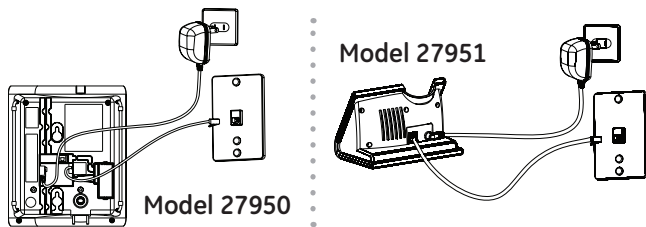

2. Plug one end of the telephone line cord into the TEL LINE jack on the base and the other end into a modular jack.
3. Plug the AC power adaptor into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the bottom/back of the base.




CAUTION: To reduce risk of personal injury, fire, or damage use only the 5-2757 power adaptor listed in the user's guide. This power adaptor is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position.

Note: If you subscribe to DSL service through your telephone line you will need to connect a DSL filter between your phone and the wall jack. (refer to DSL Filter Installation section for more detail)

4. Place the handset in the base cradle. The charge/in use indicator turns on, verifying the battery is charging.
5. Allow the phone to charge for 14 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.


DSL Filter Installation

If you subscribe to DSL service through your telephone line you will need to connect a DSL filter between your phone and the wall jack. (refer to drawing for correct connection.) You may order the filter from our Accessories Information Section.

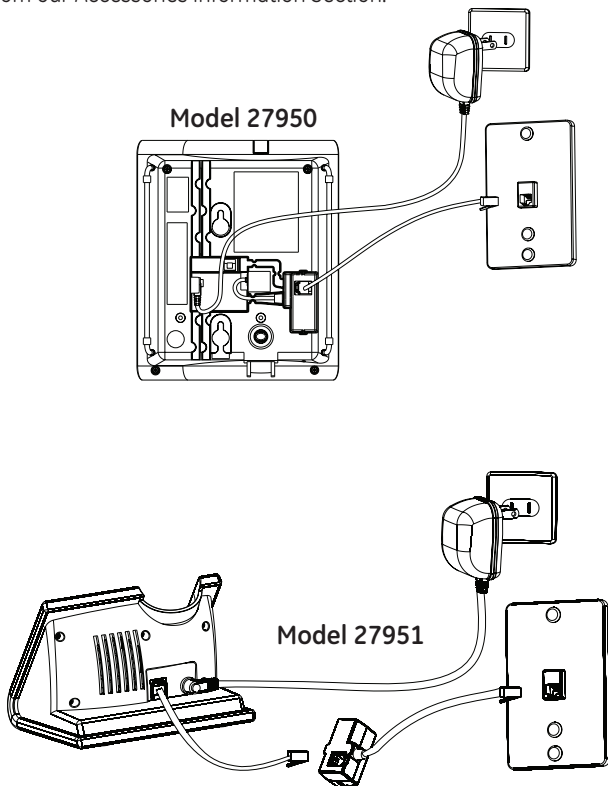

Wall Mounting (Applicable only for Model 27950)

1. Fully extend the handset wall mount latch and rotate 180°

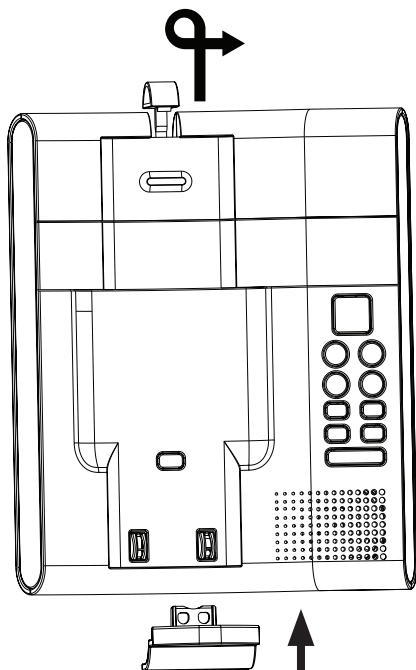

2. Insert the handset wall mount cradle into the socket at the back of the base. (To uninstall the wall mount cradle, turn over the base, press and hold the button on the bottom of the base and pull out the cradle at the same time.)
3. Plug the AC power adaptor into the electrical outlet and the DC connector into the jack on the bottom of the base.

4. Plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the bottom of the base.
5. Feed the line cord through the groove and plug the end into the modular telephone jack.
6. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

Answering System Setup

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the set up process, you must turn on the answering system.

- Press the **ANS ON/OFF** button to turn the answering system on and off. The Message Indicator lights when the answering system is on. The indicator blinks when you have new messages.

NOTE: The answering system displays “- -” when it is off.

Voice Instructions

If you need additional assistance; while in standby mode, press the **REVIEW** button on the base and follow the voice instructions.

Speaker Volume

Use the **VOLUME** (▲ or ▼) buttons to adjust speaker volume on the base to a comfortable level. L1 is the minimum speaker volume and L8 is the maximum.

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Press and hold the **ANNOUNCE** button on the base until the speaker announces **“RECORD ANNOUNCEMENT AFTER TONE”**.
2. Begin speaking after you hear the beep.

3. Release the **ANNOUNCE** button when you finish your announcement.

NOTE: If you choose not to record an outgoing announcement, a default announcement plays instead. To return to the default announcement after you have recorded your own outgoing announcement, press the announce button and release it when you hear the beep. Or, press the delete button while the announcement is reviewing.

NOTE: The maximum duration allowed for outgoing message is 2 minutes.

Programming the Telephone

Standby Screen

The handset displays the handset name, date, time, signal and battery status.

NOTE: If the clock is not set, the date and time display will blink. The blinking will stop when user updates the date/time from the Handset menu, or the base receives a call with CID having date and time stamp.

Programming Functions

The system uses a menu structure to give you access to all of the built-in features. You may program the following items in main menu: Intercom, Setup HS, Setup BS, Date/Time, Registration and Answer system.

NOTE: If the handset is not registered, or is out of range, Setup BS and Date/Time are not programmable, and Unavailable displays as you try to enter these two menus.

NOTE: During programming, you may press the **MUTE/ ringer on/off** button at any time to exit the sub-menu and return to the main menu, or press **FLASH/exit** to exit programming and return to standby screen.

NOTE: If no key is pressed for 60 seconds, the handset will automatically exit programming and return to standby screen.

Handset Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu.
3. Press **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Setup HS**.
4. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Ring Volume, Tones, Auto Talk, Handset Name and Language.

Language

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Language** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to select **English, Français** or **Espanol**. The default setting is *English*.
4. Press the **MENU** button to save your selection.

Ring Volume

There are 4 volume levels for your selection. They are Volume 1 to 3 and Ringer off respectively.

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Ring Volume** sub-menu.

2. Press **MENU** button to enter the menu. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is **VOL 3**.
3. Press the **MENU** button to save your selection and **Saved** shows in the display.

NOTE: Ringer can be disabled by pressing the **MUTE/ringer on/off** button in standby mode, please refer to “Ringer On/Off”.

Tones

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Tones** sub-menu.
2. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Low Battery, No Coverage and Key Tone.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the item you want to program and press **MENU** button to enter.

Low Battery - You may set the warning beep to “On” when your handset battery is low, so as to alert you to charge the battery. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **On** or **Off**, then press **MENU** button to save the setting. The default setting is **On**.

No Coverage - You may set the warning beep to “On” or “Off” when the handset is out of range. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **On** or **Off**, then press **MENU** button to save the setting. The default setting is **On**.

NOTE: When the handset is in the idle (off) mode and is out of range from the base unit the display shows **Searching**. If the **TALK/END** button is pressed, the display briefly shows **Unavailable** then returns to **Searching**.

Key Tone - You may set the key tone to “On” or “Off” when you press buttons. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **On** or **Off**, then press **MENU** button to save the setting. The default setting is *On*.

Auto Talk

This option allows you to pick up the handset from base to answer an incoming call without pressing the **TALK/END** button.

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Auto Talk** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is *On*.
3. Press the **MENU** button to save your selection.

Handset Name

From the Setup HS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Handset name** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. The default setting is Handset.
3. Use the touch-tone pad to enter a name (up to 13 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake, press **CID/VOL (+ or -)** button to move the cursor forward or backward, then use the **MUTE/ringer on/off** button to backspace and delete one character at a time.

NOTE: * key is a function key to toggle between the upper case and low case of characters during text edit.

4. Press the **MENU** button to save your name. You will hear a confirmation tone and the display shows **Saved**.

Base Station Setup

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu.
3. Press **CID/VOL (+ or -)** button to scroll to **Setup BS**.
4. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Area Code and Dial mode.

Area Code

The telephone uses the pre-programmed area code to determine the number format to display when a valid Caller ID record is received. The pre-programmed area code is also used for the Dialback feature.

From the Setup BS Menu:

1. Press the **CID/VOL (+ or -)** button to scroll to the **Area code** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. **Enter area code** shows in the display.
3. Use the touch-tone pad to enter your 3-digit area code.
4. Press **MENU** button to save the setting.

Dial Mode

From the Setup BS Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Dial mode** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to select **Tone** or **Pulse**.
3. Press **MENU** button to save your selection.

Date/Time

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu and use **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Date/Time**.
3. Press **MENU** button to enter the menu. **Year 2007** shows in the display.
4. Use the touch-tone pad to enter the last two digits of the current year (range: 00 to 99).
5. Press **MENU** button to save the year setting and proceed to date setting.
6. **Date 01/01** shows in the display. Use the touch-tone pad to enter two digits for current month and day respectively.
7. Press **MENU** button to save the month/date setting and proceed to time setting.
8. **Time 12:01p** shows in the display. Use the touch-tone pad to enter four digits for current time and use **CID/VOL** (+ or -) button to toggle between "p" (pm) and "a" (am).
9. Press **MENU** button to save the setting. **Saved** shows in the display.

NOTE: If you subscribe to Caller ID service, the current date/time is set automatically when you receive your first CID record and will override manually set date/time.

Registration

NOTE: The following procedures can **ONLY** be done with the 27950 or 27951 .

A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base. Up to 4 cordless handsets can be registered to one base.

NOTE: If a handset is not registered; *Not Register* flashes on the display and if the TALK button on the handset is pressed, it will display *Unavailable*.

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu and use **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Registration**.
3. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Register and Remove handset.

Register

From the Registration Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Register** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu.
3. Press and hold the **PAGE** button on base for 5 seconds.
4. The charge/in use indicator will flash slowly for 2 minutes which shows the base is in registration mode.
5. If the registration is successful, the handset shows **Successful** and emits a confirmation tone for 3 seconds.
6. If the registration is failed (i.e. timeout), the handset shows "**No base**" and emits an error tone.

De-register

Deregistration cancels registration. During the deregistration process, keep the handset near the base.



WARNING: It is not recommended that a handset be deregistered unless absolutely necessary because once a handset is deregistered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

From the Registration Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the ***Remove handset*** sub-menu.
2. Press **MENU** button to enter the menu. ***Remove handset?*** shows on the display.
3. Press **MENU** button again to confirm de-registration.

Answer System

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button to go to the main menu.
3. Press **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to ***Answer system***.
4. Press **MENU** button to confirm and you may program the following items: Answer on/off, Ring to answer, Voice language, and Security code.

Answer on/off

This menu allows you to set the answering system on or off.

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the ***Answer on/off*** submenu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to select ***On*** or ***Off***.
3. Press **MENU** button to save your selection.

Ring to Answer

This feature lets you select the number of times you want the phone to ring before the Answering System answers a call.

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the ***Ring to answer*** submenu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to your selection. The default setting is 5 *Rings*.
3. Press **MENU** button to save your selection.

NOTE: If you select **TOLL SAVER**, the unit answers after the 3rd ring if there are **NEW** messages in the answering system, **OR** the unit answers after the 5th ring if there are **NO** new messages. Then, when you access the answering system from another remote location, you may hang up after 4 rings to save long distance charges.

Voice Language

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the ***Voice language*** submenu.
2. Press **MENU** button to enter the menu and use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired language.
3. Press **MENU** button to save your selection.

NOTE: If the **Voice Language** of the answerer is changed, the unit reverts back to the default **OGA** for that language.

Security Code

You can access the answering system from a tone dialing telephone in another (remote) location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system.

From the Answer System Menu:

1. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the **Security code** submenu.
2. Press **MENU** button to show the current security code on the display.
3. Use the number keys to enter your new 3-digit security code. The default setting is 1 2 3.
4. Press **MENU** button to save the setting.

Telephone Operation

Charge/In Use Indicator on Base

The charge/in use indicator on the base will flash to alert you to an incoming call, during paging, or registration. The indicator will remain lit when a handset is in the base charging or when the line is in use.

Making a Call

1. Press the **TALK/END** button. Dial the desired number.
- OR -
Dial the number first, then press the **TALK/END** button.
2. When finished, press the **TALK/END** button or put the handset back into the base cradle to hang up.

NOTE: If you want to delete the pre-dial number you entered, press the **MUTE/ringer on/off** button until all of the digits are erased.

Answering Calls

1. When the phone rings, press the **TALK/END** button.
- OR -
Press the **SPEAKER** button on the base.

2. When finished, press the **TALK/END** button on handset or the **SPEAKER** button on base, or put the handset back into the base cradle to hang up.

NOTE: If you have turned the Auto Talk function on, you can pick up the handset from the base to answer the incoming call directly, without pressing any buttons.

NOTE: Adjust the handset volume by pressing the **CID/VOL (+ or -)** button during a call.

NOTE: If you press the **SPEAKER** button to answer a call while the handset is not in the base cradle, the call will not be ended even when you place the handset back into the base cradle during the conversation.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the **#PAUSE** button twice to insert a delay in dialing sequence when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone.) Pause shows in the display as a **P**, and each pause counts as one digit in the dialing sequence.

Redial

To quickly redial a number you dialed:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **TALK/END** button.
3. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL (+ or -)** button to select the desired redial number.

NOTE: You may choose from 10 last dialed numbers.

4. Press the **Talk/End** button and the number will dial automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Press the **REDIAL** button. Then use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired redial number.

NOTE: You may choose from 10 last dialed numbers.

3. Press the **TALK/END** button. The number dials automatically.

Editing a Redial Record Before Dialing

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired redial number.
3. Press the **MENU** button.
4. Press **CID/VOL** (- or +) button to scroll to **Select**.
5. Press the **MENU** button to enter edit mode.
6. Press **CID/VOL** (+ or -) button to move the cursor forward or backward. Use the touch-tone pad to add digits or press the **MUTE/ringer on/off** button to backspace and delete one digit at a time.
7. After editing, press **TALK/END** to dial the modified redial number.

Storing a Redial Record in Phone Book

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the desired redial number.
3. Press the **MENU** button.
4. Press **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Save number**.
5. Press the **MENU** button to enter edit mode.
6. **Enter name** shows in the display. Input a name. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.

NOTE: A name must be input otherwise the record cannot be stored.

7. Press the **MENU** button to save. **Saved** shows in the display. Repeat steps 2 through 7 to save other records.

Deleting a Redial Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **REDIAL** button first, then use the **CID/VOL** (+ or -) button to select the desired redial number.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete?**.
5. Press the **MENU** button to delete the record showing in the display. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **Deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any redial records.

Deleting All Redial Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display any redial record.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete all?**.
5. Press the **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **All deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any redial records.

Call Timer

After you press the **TALK/END** button on the handset, the built-in call timer shows on the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

Auto Standby

If you place the handset in the cradle while the handset is off the hook (during a call), the call is automatically disconnected.

Ringer On/Off

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MUTE/ringer on/off** button to switch the ringer on or off.

NOTE: If you turn the ringer **OFF**, **RINGER OFF** shows in the display.

Flash

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call, you will hear a beep to indicate another call is waiting on the line and Caller ID information for the waiting call shows on the handset display.

- To connect to the waiting call, press the **FLASH/exit** button on the handset, and your original call is put on hold.
- To switch between the two calls, press the **FLASH/exit** button.

TIP: Do not press the **TALK/END** button on the handset to activate a custom calling service, such as call waiting, or call will disconnect.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the MUTE feature. The party on the telephone line cannot hear you, but you can hear them.

1. Press the **MUTE/ringer on/off** button. The handset display shows **MUTE**.
2. Press the **MUTE/ringer on/off** button to cancel and return to your phone conversation.

Page

The page feature helps you locate a misplaced handset.

1. Press the **PAGE** button on the base. The charge/in use indicator on the base flashes; the handset beeps and *Page from base* shows in the handset display.
2. To cancel the page, press the **PAGE** button on the base, or press any key on the handset. Otherwise the paging will last for 2 minutes.

Receiver Volume Control

When the handset is **ON** (in talk mode) you may adjust the receiver volume by pressing the **CID/VOL** (+ or -) button. There are five volume levels to choose from. VOL 1 is minimum and VOL 5 is maximum.

Intercom Operation

The intercom feature allows you to have a conversation with another registered handset without tying up the telephone line, allowing you to still receive incoming calls.

NOTE: The function is applicable only with additional handsets.

Handset to Handset Intercom Call

1. Make sure the originating phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to *Intercom*.
3. Press the **MENU** button to enter the menu. *INT - Number?* shows on the display.
4. Use the touch-tone pad to input the number of the handset you want to page. (For example: press 1 to page handset 1.)
5. The receiving handset is paged and emits a tone.

NOTE: To cancel the page, press the **TALK/END** button on the originating handset.

8. Wait for the person at the receiving handset to press the **TALK/END** button.

NOTE: If the receiving handset does not answer within 1 minute and 45 seconds, the intercom call is automatically canceled and the originating handset displays **UNAVAILABLE**.

9. When finished, press the **TALK/END** on either handset to deactivate the intercom.

Three-way Conferencing

You may have a 3-way conversation using the handset, the base and an open line.

1. When the phone rings, press the **TALK/END** button on the handset and press the **SPEAKER** button on the base.
2. **Conference** shows on the handset display. And when the conference starts, all the 3 parties will hear conference alert tone.
3. When finished, press the **TALK/END** button (or put the handset back into the base cradle) and press the **SPEAKER** button again to hang up.

NOTE: If the phone system is expanded to more than one handset, only 2 handsets or 1 handset and the base will be allowed in a telephone line conference. When the third handset tries to join the conference, *Unavailable* will be shown with error beeps. When a handset is in use (in talk mode), the other handset(s) will show *Line in use*.

Caller ID (CID)

IMPORTANT: In order to use this unit's Caller ID features, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

This unit receives and displays information transmitted by your local phone company. This information can include the phone number, date, and time; or the name, phone number, date, and time. The incoming date/time information will override the telephone Date/Time setting.



Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Call Waiting Caller ID service from your phone company; if you receive an incoming call and you are using the GE multi handset system, a beep indicates the presence of a Call Waiting call on the line. The Call Waiting Caller ID information will be displayed and stored in the history of all handsets in the system.

- When you hear the call waiting beep in the handset receiver, press the **FLASH/exit** button to put the current call on hold and answer the incoming call. Press **FLASH/exit** again to return to the original call.

Receiving CID Records

When you receive a call, the Caller ID information is transmitted between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

Storing CID Records (In CID Memory)

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory stores the data for the 30 most recent calls (up to 20 digits and 15 characters for each record) you received so you can see who called while you were unavailable. And the display shows **New calls**, as a reminder that there are unanswered calls. When the 31st call is received, the oldest Caller ID record (1st call) is automatically deleted.

You may review the stored information at any time. Calls received since your last review show as **NEW** in the display. Calls that have not been previously reviewed but were received from the same number more than once show as **RPT** in the display.

Reviewing CID Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received. To scroll CID records:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **CID/VOL (+)** button to review the oldest call and scroll toward the most recent calls.
3. Press the **CID/VOL (-)** button to review the newest call and scroll toward the older calls.

NOTE: When you reach the end of records, **--End of list--** shows in the display.

NOTE: If no calls have been received, **Empty** shows in the display for 2 seconds at the time the **CID/VOL (+ or -)** button is pressed.

Dialing a CID Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display the desired record.
3. Press the **TALK/END** button. The number dials automatically.

Formatting a CID Number Before Dialing

NOTE: Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when it is received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into the set up menu, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before making the call, press the **FORMAT** button to adjust the number, and try again.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the desired CID record.
3. Press the **FORMAT** button to scroll to the desired format.
4. Press the **TALK/END** button. The formatted number dials automatically.

Available formats include:

<i>Number of digits</i>	<i>Explanation</i>	<i>Example</i>
Eleven digits	long distance code "1 " +3-digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

Storing CID Records into Phone Book

You may also store CID information in the Phone Book.

NOTE: It is important that you format CID records correctly **BEFORE** storing in Phone Book as you cannot reformat CID records stored in Phone Book.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to the desired CID record.
3. Press **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Save number**.
5. Press **MENU** button to enter edit mode. You may now change the name, if desired. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.

NOTE: If the CID record does not include a name. *Enter name* shows in the display.

6. Press the **MENU** button to save.

NOTE: If *Memory full* shows in the display and the unit emits 3 beeps, you should delete one or more unnecessary records and repeat above steps to continue the call record storage.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to keep the previous setting (making no changes) and return to the standby mode.

NOTE: If the selected CID record contains any information that is non-numeric, the unit will not allow this record to transfer to the internal user memory.

Deleting a CID Record

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display the CID record you want to delete.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete?**.
5. Press the **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **Deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to display any CID record.
3. Press the **MENU** button.
4. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete all?**.
5. Press the **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
6. Press the **MENU** button again to confirm the deletion. **All deleted** shows in the display.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to return to the standby mode without deleting any CID records.

Phone Book

Each handset can store up to fifty 24-digit numbers with up to 15-character names in memory for quick dialing. The records are stored by alphabetic ascending order.

Adding Phone Book Entries

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **ph. book** button.
3. Press the **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll **Add new**.
4. Press the **MENU** button. **Enter number** shows in the display.
5. Use the touch-tone pad to input a telephone number.

TIP: Press the #PAUSE button twice to insert a pause in a number if necessary.

6. Press the **MENU** button. **Enter name** shows in the display. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.
7. Press the **MENU** button to save.

NOTE: If Memory full shows in the display, you should delete one or more unnecessary records and repeat above steps to continue the call record storage.

Reviewing Phone Book Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **ph. book** button.
3. Press the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll through the records,
-OR

Press the number keys to go to the name of the records started with the corresponding character.

TIP: Press the ***TONE** button to show the person's telephone number whose name is current shown in the display.

Editing a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records, use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Edit**.
3. Press **MENU** button to enter edit mode. You may now change the number, if desired.
4. Press **MENU** button to proceed to name change. You may now change the name, if desired. Please refer to section "Handset Name" for name editing method.
5. Press **MENU** button to save.

NOTE: Press the **FLASH/exit** button to keep the previous setting (making no changes) and return to the standby mode.

Deleting a Phone Book Record

1. When reviewing the phone book records list, use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
2. Press **MENU** button and use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Delete?**.
3. Press **MENU** button. **Confirm?** shows in the display.
4. Press **MENU** button to confirm. **Deleted** shows in the display.

NOTE: If you don't want to delete the record when the display shows **DELETE?**, simply press the **FLASH/exit** button, or wait for one minute to exit to the standby mode automatically.

Dialing a Phone Book Record

Dial a phone book record while in talk mode:

1. Make sure the phone is **ON** (in talk mode) by pressing the **TALK/END** button.
2. Press the **ph. book** button to access the phone book.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the **MENU** button to dial the number.
- OR -

Dial a phone book record while reviewing it:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the **ph. book** button to access the phone book.
3. Use the **CID/VOL** (+ or -) button or the number keys to scroll to the desired record.
4. Press the **TALK/END** button. The number dials automatically.

If you want to edit the number before dialing:

1. Press the **MENU** button when reviewing phone book records.
2. Use the **CID/VOL** (+ or -) button to scroll to **Select** and press the **MENU** button enter edit mode.
3. When finished editing, press **TALK/END** to dial the number.

Chain Dialing from Phone Book

Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number.

You can store each part of the dialing sequence (such as Long Distance Access Number, Authorization Code, and a frequently called long distance number) in the phone book and simply repeat step 2 through 4 in "Dial a phone book record while in talk mode" to dial them one by one.

Answering System Operation

This section discusses the buttons and features on the answering system.

Message Indicator

The message counter gives you a numeric display of how many messages you have and some other information of the answering system.

- a) A number displayed without flashing -- No new messages. The number is the total number of old messages.
- b) A flashing number displayed -- There are new messages. The number is the total number of old and new messages.
- c) Two bars - - display steadily -- Answerer is off.
- d) F flashing on the display -- Memory is full.
- e) CL flashing on the display -- Clock is not set since power up or after power failure.
- f) Six horizontal bars flashing on the display – MEMO is recording.
- g) AN flashing on the display – The system is answering an incoming call and recording an incoming call.
- h) LA displays steadily -- The answering system is being accessed remotely.
- i) SP displays steadily -- Base speaker is turned on.
- j) “Ar” flashing on base -- An OGA is recording or playing back.

NOTE: While the messages are playing, the message counter will display the messages in the order they were received.

NOTE: The maximum recording time for each message is 2 minutes.

Messages Playback

The message counter lets you know when you have message(s) or new message(s). To play the messages, press the **play/stop** button.

While a message is playing, you may do the following:

- Press the **PLAY/STOP** button to stop the message playback.
- Press and release the **REVIEW** button to restart the current message.
- Press and release the **REVIEW** button twice to go to the previous message.
- Press and release the **SKIP** button to go to the next message.
- Press the **DELETE** button to erase the current message.

Erasing Messages

You may erase messages in the following two ways:

To erase a message while it is playing

1. Press and release the **PLAY/STOP** button.
2. Press the **REVIEW** and **SKIP** buttons to select and play the message you want to erase.
3. Press the **DELETE** button, the current message is erased, and the next message plays.

To erase all previously played messages in a mailbox

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode)
2. Press and hold the **DELETE** button until "**ALL OLD MESSAGES ERASED**" is announced.

Answering System Remote Access

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code during the playing of outgoing announcement or after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the telephone number to which the answering system is connected.
2. Enter the security code during the outgoing announcement or after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature lets you perform the following functions:

To	<i>Press this button</i>
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answerer	4
Review voice menu options	7

Memory Full

When answering system memory is full, the system answers after 10 rings, announces "**Memory full**" and waits for you to enter 3-digit security code. If you don't enter the security code within 7 seconds, the phone hangs up.

You should erase some messages so the answering system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code.

Leaving a Memo

This feature lets you record a memo up to 2 minutes long to store as an incoming message.

1. Press and hold the **MEMO** button
2. Begin speaking after it announces "**Record message**".
3. Release the **MEMO** button when finished.

Changing the Battery



CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the Thomson Inc. approved Nickel-metal Hydride (Ni-MH) battery model 5-2734, that is compatible with this unit.

1. Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.
2. Remove the battery compartment door.
3. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
4. Insert the new battery pack and connect the cord to the jack inside the battery compartment.

5. Put the battery compartment door back on.
6. Place handset in the base or handset charge cradle to charge.
Allow the handset battery to properly charge (for 14 hours) prior to first use or when you install a new battery pack. If you do not properly charge the phone, battery performance will be compromised.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the **Nickel-metal Hydride** battery listed in the User's Guide.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

NOTE: The RBRC seal on the battery used in your Thomson Inc. product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery (or batteries).

For more information go to the RBRC web site at www.rbrc.org or call 1-800-8-BATTERY or contact a local recycling center.

Display Messages

The following messages shows the status of the phone, provides Caller ID information, or helps you set up and use your phone.

BLOCKED	Indicates the person is calling from a number which is blocked from transmission.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all records.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase the current record.
END OF LIST	Indicates that it is the end of the list.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter a name.
ENTER NUMBER	Prompt telling you to enter a telephone number.
NEW CALLS	Indicates call or calls which have not been reviewed.
HANDSET NAME	Prompt telling you to enter a user name for the handset.
UNAVAILABLE	The handset is not yet registered or is out of range.
No line	Indicates that the telephone line is not connected.
Line in use	Indicates that the telephone line is in use.
Empty	Indicates there are no CID records in memory.
Searching	Indicates handset is too far away from the base, and the handset is searching for the base.

Page from base	Someone pressed the PAGE button on the base.
RPT	Indicates a repeat call message. Indicates a new call from the same number was received more than once.
Unknown	Indicates incoming call is from an area not serviced by CID or the CID information was not sent.

Handset Sound Signals

<i>Signal</i>	<i>Meaning</i>
A long warbling tone (with ringer on) call	Signals an incoming call
Three short beeps (several times)	Page signal
One beep every 14 seconds	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check or repeat installation steps:
Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
Make sure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack.
 - Connect another phone to the same jack. If it doesn't work, the problem might be your wiring or local service.
 - The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - Make sure the battery is properly charged (for 14 hours).
-

Dial tone is ok, but can't dial out

- Make sure the type of phone service you are subscribed to is TONE or PULSE, and that the unit is SET TO MATCH the dialing mode.
-

Handset does not ring

- Make sure the handset ringer is set to on.
 - The handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
 - You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some extensions.
 - Check for a dial tone. If no dial tone is heard, see "No dial tone".
-

You experience static, noise, or fading in and out

- The handset may be out of range of the base. Move closer to base.
 - Make sure base is not plugged into an electrical outlet with another household appliance. If necessary, relocate the base.
 - Charge the battery (for 14 hours).
-

Memory dialing doesn't work

- Did you follow proper dialing sequence?
-

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power adaptor from the electrical outlet and the bottom of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power adaptor back into the base and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 14 hours.
-

Searching.... shows in the handset display

- Move the handset closer to the base.
 - Make sure the base power cord is connected to a working electrical outlet.
-

Date/Time setting is restored to default setting

- May be caused by power failure. Set Date/Time again.
-

Caller ID Solutions

No Display

- Charge the battery (for 14 hours). Or replace the battery.
 - Make sure the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power adaptor from the base and reconnect it.
-

No Caller ID

- You must be subscribed to the standard Name/Number Caller ID service from your local telephone company to receive CID information.

Battery

If you experience any of the following problems, even after recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use strong cleaning agents, paint thinner, abrasive powder, alcohol, or other chemical products to clean the unit. Doing so will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

Warranty Assistance

If trouble is experienced with this equipment, for warranty information, please contact customer service at **1-800-448-0329**.

If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may require that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Any unauthorized repairs, changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain a replacement unit, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-448-0329**.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.
Manager, Consumer Relations
P O Box 1976
Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to this booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____

Name of store _____

Limited Warranty

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.
(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

**Thomson Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927**

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty *does not* cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- **THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A WARRANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.**
- **REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.**

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

Accessory Information

DESCRIPTION	MODEL NO.
Handset Replacement Battery	5-2734
AC Power adaptor	5-2757
DSL Filter	5-2802

To place order, have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**. A shipping and handling fee will be charged upon ordering. We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent. Items are subject to availability.

Index

A

Accessory Information	57
Adding Phone Book Entries	38
Answer on/off	24
Answer System	24
Answering Calls	26
Answering System Operation	41
Answering System Remote Access	43
Answering System Setup	16
Area Code	21
Auto Standby	30
Auto Talk	20

B

Base Layout	11
Base Station	13
Base Station Setup	21
Battery	50
Battery Safety Precautions	45
Before You Begin	7

C

Call Timer	29
Call Waiting Caller ID	33
Caller ID (CID)	33
Caller ID Solutions	50
Causes of Poor Reception	51
Chain Dialing from Phone Book	40
Changing the Battery	44
Charge/In Use Indicator on Base	26

D

Date/Time	22
Deleting a CID Record	37
Deleting a Phone Book Record	39
Deleting a Redial Record	29
Deleting All CID Records	37
Deleting All Redial Records	29
De-register	24

Dial Mode	22
Dialing a CID Number	35
Dialing a Phone Book Record	40
Digital Security System	9
Display Messages	46
DSL Filter Installation	14

E

Editing a Phone Book Record	39
Editing a Redial Record Before Dialing	28
Equipment Approval Information	2

F

FCC RF Radiation Exposure Statement	4
Flash	30
Formatting a CID Number Before Dialing	35

G

General Product Care	51
----------------------	----

H

Handset Layout	10
Handset Name	20
Handset Setup	18
Handset Sound Signals	47
Handset to Handset Intercom Call	31
Hearing Aid Compatibility (HAC)	4

I

Important Installation Guidelines	9
Index	
Information for DECT Product	4
Inserting a Pause in the Dialing Sequence	27
Installation	9
Installing the Handset Battery	12

Installing the Phone	12
Intercom Operation	31
Interference Information	
Introduction	7

L

Language	18
Leaving a Memo	44
Licensing	4

M

Making a Call	26
Memory Full	44
Message Indicator	41
Messages Playback	42
Mute	30

P

Page	31
Parts Checklist • 27950	7
Parts Checklist • 27951	8
Phone Book	38
Programming Functions	17
Programming the Telephone	17

R

Receiver Volume Control	31
Receiving CID Records	34
Recording the Outgoing Announcement	16
Redial	27
Register	23
Registration	23
Reviewing CID Records	34
Reviewing Phone Book Records	38
Ring to Answer	25
Ring Volume	18
Ringer On/Off	30

3

S

Security Code	25
Speaker Volume	16
Standby Screen	17
Storing a Redial Record in Phone Book	28
Storing CID Records (In CID Memory)	34
Storing CID Records into Phone Book	36

T

Telephone Jack Requirements	8
Telephone Operation	26
Telephone Solutions	48
Three-way Conferencing	32
Tones	19
Troubleshooting Guide	48

V

Voice Instructions	16
Voice Language	25

W

Wall Mounting (Applicable only for Model 27950)	15
Warranty Assistance	52



Model 27950/27951
00021472 (Rev. 0 Dom E/S)
07-31
Printed in China

Thomson Inc.
101 West 103rd St.
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2007 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)

Modelo 27950/27951 DECT6.0



Auricular Inalámbrico con Sistema de Contestadora y Altavoz Guía del Usuario



Modelo 27950



Modelo 27951

Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono está aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están en conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación.

**El número de la US está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.**

Notes

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este producto.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

Aviso: Los cambios o las modificaciones no expresamente aprobados por el partido responsable de conformidad podrían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena o transmisor.

Renseignements sur le produit DECT



Cet appareil est conforme à la norme DECT 6.0 qui utilise la gamme de fréquences 1,92 à 1,93 GHz.

Tabla de Contenido

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN DE EQUIPO.....	2	IDIOMA.....	19
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	3	LLAMADA AUTOMÁTICA	20
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS (CCA) 4		MODO DE MARCACIÓN.....	22
LICENSING	4	NOMBRE DEL AURICULAR.....	21
DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN RF ..	4	PANTALLA DE ALERTA	17
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT DECT 4		PARA SELECCIONAR EL IDIOMA DE INSTRUCCIONES DE VOZ	26
INTRODUCCIÓN	7	PROGRAMACIÓN EL AURICULAR.....	18
ANTES DE COMENZAR.....	7	PROGRAMACIÓN EL BASE	22
LISTA DE PARTES • 27950	7	REGISTRACIÓN.....	23
LISTA DE PARTES • 27951	8	REGISTRAR.....	24
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE TELEFÓNICO 8		TIMBRE PARA RESPONDER	26
INSTALACIÓN	9	TONOS.....	19
PAUTAS IMPORTANTES DE LA INSTALACIÓN	9	VOLUMEN TIMBRE.....	19
SISTEMA DIGITAL DE SEGURIDAD.....	9	OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO.....	27
FORMATO DEL AURICULAR	10	ALMACENANDO UN REGISTRO DE REMARCACIÓN EN EL DIRECTORIO TELEFÓNICO. 30	
FORMATO DE LA BASE.....	11	AUTO ALERTA	31
INSTALAR EL TELÉFONO	12	CHARGE/IN USE INDICADOR EN LA BASE... 27	
ESTACIÓN PARA LA BASE	13	CONFERENCIA DE TRES VÍAS.....	34
INSTALAR LA BATERÍA DEL AURICULAR.....	12	CONTROL DE VOLUMEN DEL AURICULAR.....	33
INSTALACIÓN DE FILTRO DSL	14	EDITANDO UN REGISTRO DE REMARCACIÓN ANTES DE MARCAR	29
MONTAR LA BASE SOBRE LA PARED.....	15	ENMUDECEDOR.....	32
PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA		INTERCOMUNICACIÓN DE AURICULAR A AURICULAR.....	33
CONTESTADOR	16	LOCALIZADOR	33
INSTRUCCIONES DE VOZ	16	OPERACIÓN DEL INTERFONO.....	33
PARA GRABAR EL ANUNCIO SALIENTE	17	PARA CONTESTAR UNA LLAMADA.....	28
VOLUMEN DEL ALTAVOZ.....	16	PARA ELIMINAR TODOS LOS REGISTROS DE REMARCACIÓN	31
PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO.....	17	PARA ELIMINAR UN REGISTRO DE REMARCACIÓN	30
CLAVES DE ÁREA REGIONALES	22	PARA HACER UNA LLAMADA.....	27
CÓDIGO DE SEGURIDAD.....	27	PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA DE MARCADO.....	28
CONTESTADOR	25		
CONTESTADORA ON/OFF.....	25		
DES-REGISTRAR	24		
FECHA / HORA.....	23		
FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN	18		

PARA VOLVER A MARCAR.....	29	PARA MARCAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO	
SERVICIOS	32	TELÉFONICO.....	43
TEMPORIZADOR DE LLAMADAS.....	31	REVISIÓN DE REGISTROS EN EL DIRECTORIO	
TIMBRE ENCENDIDO/APAGADO	32	TELÉFONICO.....	42
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	35	OPERACIÓN DEL SISTEMA CONTESTADOR ...	44
AJUSTAR A FORMATO UN NÚMERO DEL		ACCESO REMOTO DEL SISTEMA CONTESTADOR.	
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS ANTES DE		46	
MARCAR	38	EL CONTADOR DE MENSAJES.....	44
ALMACENAR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE		MEMORIA LLENA	47
LLAMADAS (EN LA MEMORIA DE CID).....	36	PARA BORRAR MENSAJES.....	46
BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL		PARA DEJAR UN RECADO.....	48
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.....	40	REPRODUCCIÓN DE MENSAJES.....	45
BORRAR UN ARCHIVO DEL IDENTIFICADOR DE		CÓMO CAMBIAR LA BATERÍA.....	48
LLAMADAS	40	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA LA	
LLAMADA EN ESPERA CON IDENTIFICADOR DE		BATERÍA	49
LLAMADAS	36	INDICADORES DE MENSAJES.....	49
MARCAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE		SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR.....	51
LLAMADAS	37	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	51
PARA ALMACENAR REGISTROS CID EN EL		BATERÍA	53
DIRECTORIO TELÉFONICO.....	38	SOLUCIONES PARA EL IDENTIFICADOR DE	
RECIBIR ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE		LLAMADAS	53
LLAMADAS	36	SOLUCIONES PARA EL TELÉFONO	51
REVISAR LOS ARCHIVOS DE IDENTIFICADOR	37	CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO	54
DIRECTORIO TELÉFONICO	41	CAUSAS DE UNA MALA RECEPCIÓN	54
MARCACIÓN EN CADENA DESDE EL		AYUDA DE LA GARANTÍA.....	55
DIRECTORIO TELÉFONICO.....	44	GARANTÍA LIMITADA	56
PARA AGREGAR ENTRADAS AL DIRECTORIO		ÍNDICE	58
TELÉFONICO.....	41	INFORMACIÓN DE ACCESORIOS	60
PARA EDITAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO			
TELÉFONICO.....	42		
PARA ELIMINAR UN REGISTRO DEL DIRECTORIO			
TELÉFONICO.....	43		

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN FUEGO O DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

 <p>EL RELÁMPAGO Y LA PUNTA DE FLECHA DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A U.D. DE QUE HAY VOLTAJE PELIGROSO DENTRO DEL PRODUCTO.</p>	<p>ATTENTION: RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA NO ABRA</p> <p>CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA SACUDIDA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior) ni use partes de repuesto dentro. CONSULTE A ALGUNA PERSONA CALIFICADA DEL SERVICIO DE REPARACIONES.</p>	 <p>EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN DENTRO DEL TRIÁNGULO ES UNA SEÑAL DE ADVERTENCIA. ALERTÁNDOLE A U.D. DE QUE EL PRODUCTO, TRAE INCLUIDO, INSTRUCCIONES MUY IMPORTANTES.</p>
<p>VEA ADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERIOR/BASE DEL PRODUCTO.</p>		

Introducción




CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

IMPORTANTE: Como los teléfonos inalámbricos operan con electricidad, usted debe tener por lo menos un teléfono en su casa que no sea inalámbrico, en caso de una interrupción de corriente.

Antes de Comenzar

Lista de Partes • 27950

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

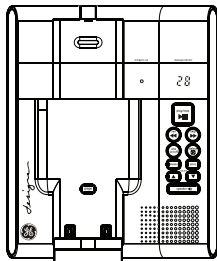


Base



Auricular



Cubierta
posterior del
auricular




Seguro de
montaje de pared
del auricular



Adaptador de
corriente CA




Cable de línea telefónica



Paquete de baterías del
auricular

Lista de Partes • 27951


Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

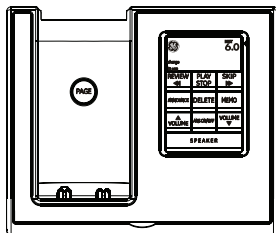

Base



Auricular



Cubierta posterior del auricular



Paquete de baterías del auricular



Adaptador de corriente CA



Cable de línea telefónica

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.

Placa de pared

Enchufe telefónico modular



Instalación

Sistema Digital de Seguridad

Su teléfono inalámbrico usa un sistema de seguridad digital para evitar el timbrado falso, el uso no autorizado y cargos a su línea telefónica.

NOTA SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos operan a frecuencias que pueden causar o recibir interferencia con aparatos de televisión, hornos de microondas, hornos, o videocaseteras que se encuentren cerca de este aparato. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de la televisión, de un horno de microondas, o de la videocasetera. Si dicha interferencia continúa, mueva el teléfono lejos del aparato eléctrico causante de la interferencia.


Algunos otros accesorios para la comunicación pueden utilizar frecuencias de 1.9 GHz DECT para comunicarse, y si no están adecuadamente instalados, estos aparatos pueden interferir entre sí, o con su aparato de teléfono nuevo. Si usted teme tener problemas con esta interferencia, refiérase al manual de instrucciones de dichos accesorios para ver cómo puede programar los canales para evitar esta interferencia. Los accesorios típicos que pueden utilizar la frecuencia de 1.9 GHz DECT para comunicarse incluyen transmisores inalámbricos de audio o video, redes inalámbricas para computadoras, sistemas telefónicos inalámbricos con varios auriculares, y algunos teléfonos inalámbricos de largo rango.

Pautas Importantes de la Instalación



- Evite fuentes de ruido y calor, como motores, hornos de microondas, o lámparas de luz fluorescente, radiadores eléctricos o luz de sol directa.
- Evite áreas con polvo, humedad excesiva o temperaturas demasiado bajas.

- Evite colocar cerca de otros teléfonos o computadoras personales.
- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos.
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para localizaciones mojadas.
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique líneas telefónicas.

Formato del Auricular

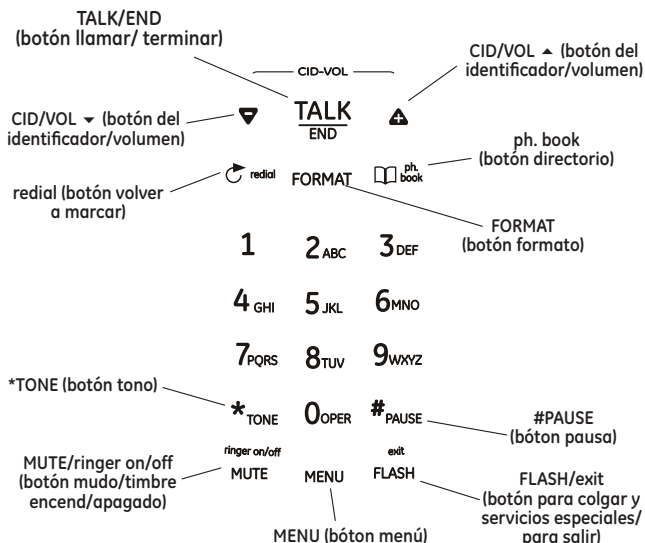

Formato de la Base

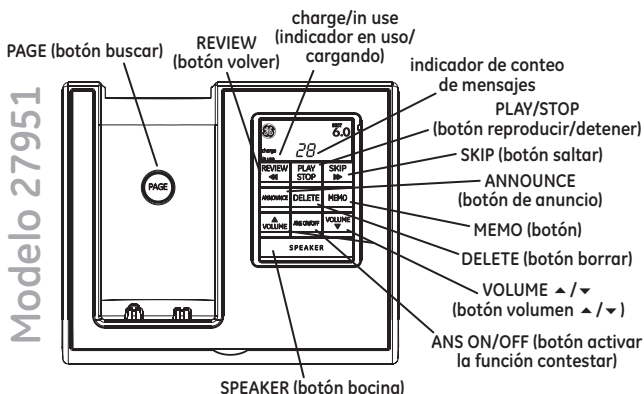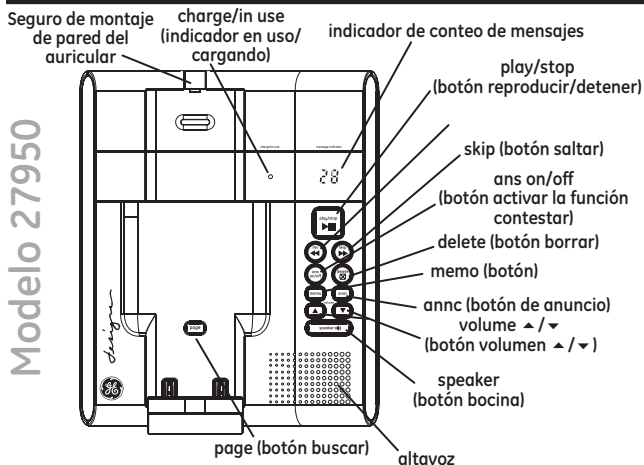

Instalar el Teléfono

Instalar la Batería del Auricular

NOTA: Usted debe conectar la batería del auricular antes de utilizar el aparato.





PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2734 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Localice la batería que está empacada dentro de una bolsa de plástico separada del auricular.
2. Localice el compartimento de la batería en la parte posterior del auricular.
3. Conecte el cable de la batería en el conector dentro del compartimento.

NOTA: Para asegurar la instalación apropiada de la batería, el conector está diseñado de forma que puede ser insertado solamente de una manera.

**OPRIMA
FIRMEMENTE
HACIA ABAJO**

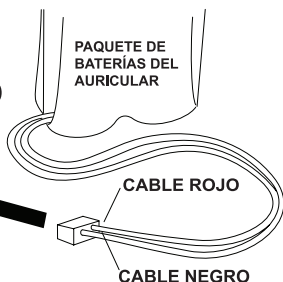
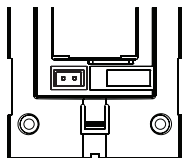


4. Inserte la batería.
5. Cierre el compartimiento de la batería colocando la cubierta posterior del auricular ligeramente más arriba que el auricular y luego deslizando la cubierta hacia abajo en su posición.

Estación para la Base

1. Escoja un área cerca de un enchufe eléctrico y un enchufe modular telefónico (RJ11C), y coloque su teléfono inalámbrico sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio.

NOTA: El modelo 27950 puede ser también montado en la pared.

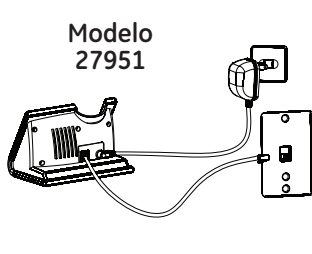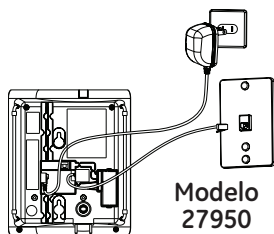

2. Conecte un extremo de la línea telefónica dentro del enchufe marcado TEL LINE en la base y el otro extremo dentro de un enchufe modular de pared.
3. Conecte el adaptador de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la parte inferior/detrás de la base.




PRECAUCION: Para reducir el riesgo de lesión personal, fuego, o daño use solamente el adaptador de corriente 5-2757 listado en la guía del usuario. Este adaptador de corriente es diseñado para estar orientado correctamente en una posición de montaje vertical o en el piso.

NOTA: Si usted se suscribe al servicio DSL a través de su línea telefónica usted necesitará conectar un filtro DSL entre su teléfono y el receptáculo de la pared. (Para más detalles consulte la sección Instalación de Filtro DSL).

4. Coloque el auricular sobre la base. El indicador charge/in use se ilumina para verificar que el aparato está cargando.
5. Deje que el teléfono se cargue durante 14 horas antes de utilizarlo por primera vez. Si usted no carga adecuadamente el teléfono, el funcionamiento de la batería podría deteriorarse.


Instalación de Filtro DSL

Si usted se suscribe al servicio DSL a través de su línea telefónica usted necesitará conectar un filtro DSL entre su teléfono y el receptáculo de la pared. (para la conexión correcta refiérase al dibujo). Usted puede ordenar el filtro de nuestra Sección de Información de Accesorios.

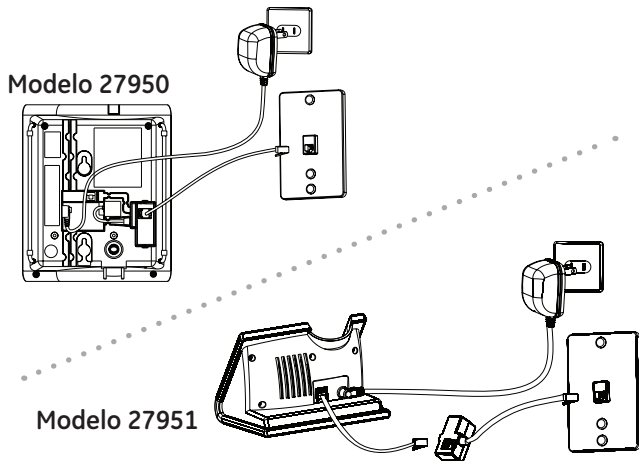

Montar la Base sobre la Pared

1. Extienda completamente el seguro de montaje de pared del auricular y gire 180°.

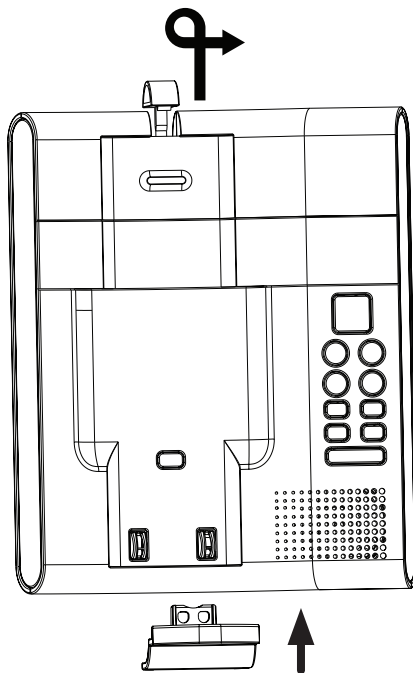

2. Inserte la base de montaje de pared del auricular en el enchufe en la parte inferior de la base. (Para desinstalar la base de montaje de pared, voltee la base, presione y sostenga el botón en la parte inferior de la base y jale hacia afuera la base al mismo tiempo).

3. Conecte el adaptador de la corriente eléctrica AC dentro del enchufe eléctrico y el conector DC dentro del enchufe en la fondo de la base
4. Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en el receptáculo en la parte inferior de la base.
5. Inserte el cable de la línea a través de la ranura y conecte el extremo en el receptáculo modular del teléfono.
6. Deslice los agujeros para montaje en la base (en la parte de debajo de la base) por encima de los postecitos de pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo hasta que entre en su sitio (placa de pared no incluida).

Programación del Sistema Contestador

Esta sección le muestra cómo programar su sistema para recibir llamadas entrantes. Antes de empezar el proceso de programación, usted debe encender su sistema contestador.

- Presione el botón **ANS ON/OFF** su sistema contestador. El indicador mensajes se ilumina cuando el sistema contestador está activado. El indicador parpadea cuando usted tiene mensajes nuevos.

NOTA: El sistema contestador muestra "- -" cuando está apagado.

Instrucciones de Voz

Si Ud. necesita ayuda adicional, presione el botón **REVIEW** en el modo standby y siga las instrucciones de voz.

Volumen del Altavoz

Utilice los botones de **VOLUME** (▲ o ▼) para ajustar el volumen del altavoz en la base a un nivel cómodo. El nivel mínimo de volumen del altavoz es L1 y el máximo es L8.

Para Grabar el Anuncio Saliente

Para mejores resultados cuando grave su anuncio personal, usted debe estar a aproximadamente 9 pulgadas del micrófono y debe tratar de eliminar tanto ruido de fondo como le sea posible.

Usted puede grabar 2 anuncios de saludo en la contestadora o elegir la opción de fábrica para su anuncio de saludo actual.

1. Presione y sostenga el botón **ANNOUNCE** en la base hasta que el altavoz anuncie **"GRABE ANUNCIO DESPUES DEL TONO"**.
2. Empiece a hablar después de que escuche el tono.
3. Suelte el botón **ANNOUNCE** cuando usted haya terminado su anuncio.

NOTA: Si usted elige no grabar un anuncio saliente, el anuncio de fábrica se reproduce en su lugar. Para volver al anuncio de fábrica después de que usted ha grabado su propio anuncio saliente, presione el botón **ANNOUNCE** y suéltelo cuando escuche el bip. O, presione el botón **DELETE** mientras se revisa el anuncio.

NOTA: El tiempo de grabación máximo para el anuncio de saludo es de 2 minutos.

Programación del Teléfono

Pantalla de Alerta

El auricular muestra el nombre del auricular, fecha, hora, estatus de señal y batería.

NOTA: si el reloj no está ajustado, la visualización de fecha y hora parpadeará.

Funciones de Programación

El sistema usa una estructura de menú para darle acceso a todas las opciones integradas. Usted puede programar los siguientes elementos en el menú principal: Intercom (Intercom), Setup HS (Establecer HS), Setup BS (Establecer BS), Date/Time (Fecha/Hora), Registration (Registro) y Answer machine (Respuesta máquina).

NOTA: si el auricular no está registrado, o está fuera de alcance, Establecer BS y Fecha/Hora no son programables, y *No disponible* se visualiza mientras usted trata de ingresar a estos dos menús.

NOTA: Durante la programación, Ud. puede presionar el botón MUTE/ringer on/off en cualquier momento para salir del submenú y regresar al menú, o presione FLASH/exit para salir de la programación y regresar a la pantalla de espera.

NOTA: si ninguna tecla es presionada en 60 segundos, el auricular saldrá automáticamente de la programación y regresará a la pantalla de espera .

Programación el Auricular

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **MENU** para ir al menú principal .
3. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Setup HS** (Establecer HS).
4. Presione el botón **MENU** para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Ring volume (Volumen timbre), Tones (Tonos), Auto talk (Auto respuesta), Handset Name (Nombre auric) y Language (Idioma).

Idioma

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Language** (Lenguaje).
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú.
3. Utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar **English**, **Français** o **Espanol**. *English* es la selección de fábrica.
4. Presione el botón **MENU** para guardar su selección.

Volumen Timbre

Escoja entre los cuatro niveles de volumen. Estos son Volumen 1 a 3 y el Timbre apagado respectivamente.

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Volumen timbre**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú y use el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse a su selección. **VOL 3** es la selección de fábrica.
3. Presione el botón **MENU** para guardar su selección y **SAVED** se muestra en la pantalla.

NOTA: El timbre puede ser desactivado presionando el botón **MUTE/ringer on/off** en modo en espera, por favor consulte "Timbre Encendido/Apagado".

Tonos

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Tonos**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú y Ud. puede programar los siguientes elementos: Batería baja, No cobertura y Tono de tecla.

3. Use el botón **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse al elemento que usted quiere programar y presione el botón **MENU** para entrar.

Batería baja - usted puede configurar el bip de advertencia en "On" cuando la batería de su auricular esté baja, de manera que le alerte para cargar la batería. Utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar **On** o **Off**, luego presione el botón **MENU** para guardar la configuración. *Off* es la selección de fábrica.

No cobertura - Usted puede configurar el bip de alerta en "On" u "Off" cuando el auricular esté fuera de alcance. Utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar **On** o **Off**, luego presione el botón **MENU** para guardar la configuración. *Off* es la selección de fábrica.

NOTA: cuando el auricular esté en el modo inactivo (apagado) y esté fuera de rango de la unidad base, la pantalla mostrará **Buscando**. Si el botón **TALK/END** es presionado, la pantalla muestra brevemente **No disponible** y luego regresa a **Buscando**.

Tono de tecla - usted puede configurar el tono de tecla en "On" u "Off" cuando presione los botones. Utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar **On** o **Off**, luego presione el botón **MENU** para guardar la configuración. *On* es la selección de fábrica.

Llamada Automática

Esta opción le permite levantar el auricular de la base para responder una llamada entrante sin presionar el botón **TALK/END**.

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Auto respuesta**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú y use el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse a su selección. *On* es la selección de fábrica.

3. Presione el botón **MENU** ara guardar su selección.

Nombre del Auricular

Del Menú del *Establecer HS*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú ***Nombre auric.***
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú. *Auricular* es la selección de fábrica.
3. Use el teclado numérico para ingresar un nombre (hasta 13 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para escribir Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 3 veces para la letra l. Presione la tecla 5 3 veces para la letra L. Presione la tecla 5 3 veces para la segunda letra L, y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla 7 cuatro veces para la letra S; presione la tecla 6 una vez para la letra M; presione la tecla 4 3 veces para la letra l; presione la tecla 8 para la letra T; presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

NOTA: Si usted comete un error, presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás, entonces presione el botón **MUTE/ringer on/off** para retroceder y borrar un carácter a la vez.

NOTA: la tecla ***** es una tecla de función para alternar entre la mayúscula y la minúscula de los caracteres durante la edición de texto.

4. Presione el botón **MENU** para guardar su nombre. Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla muestra ***Guardado.***

Programación el Base

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **MENU** para ir al menú principal .
3. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Establecer BS**.
4. Presione el botón **MENU** para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Código de área y Modo de dial.

Claves de Área Regionales

El teléfono usa el código de área preprogramado para determinar el formato de número a visualizar cuando se recibe un registro de Identificador de Llamada válido. El código de área preprogramado es también usado para la característica de Regreso de Llamada.

Del Menú del Establecer BS:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Código de área**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú. **Código área** se muestra en la pantalla.
3. Use el teclado numérico para ingresar su código de área de 3 dígitos.
4. Presione el botón **MENU** para guardar la configuración.

Modo de Marcación

Del Menú del Establecer BS:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Modo marcar**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú.
3. Utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar **Tono o Pulso**.
4. Presione el botón **MENU** para guardar su selección.

Fecha / Hora

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **MENU** para ir al menú principal y utilice el botón **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Fecha /Tiempo**.
3. Presione el botón **MENU** para entrar al menú. **Año 2007** se muestra en la pantalla.
4. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos dos dígitos del año actual (rango: 00 a 99).
5. Presione el botón **MENU** para guardar la selección de año y proceda a la selección de fecha.
6. **Fecha 01/01** se muestra en la pantalla. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos dos dígitos para el mes y el día actuales respectivamente.
7. Presione el botón del **MENU** para guardar la selección de mes/fecha y proceda con la selección de la hora.
8. **Tiempo 12:01p** se muestra en la pantalla. Use el teclado numérico de tonos para ingresar los últimos cuatro dígitos para la hora actual y use el botón **CID/VOL (+ o -)** para alternar entre "p" (pm) y "a" (am).
9. Presione el botón **MENU** para guardar la configuración. **Guardado** se muestra en la pantalla.

NOTA: si usted se suscribe a un servicio de Identificador de Llamada, la fecha/hora actual es establecida automáticamente cuando usted reciba su primer registro CID y modificará la fecha/hora establecida manualmente.

Registración

NOTA: Los procedimientos siguientes pueden ser efectuados SOLAMENTE con los auriculares accesorios 27950 o 27951.

Un auricular inalámbrico no operará hasta que esté registrado con la base. Durante el proceso de registro, mantenga el auricular cerca de la base. Hasta 4 auriculares inalámbricos pueden ser registrados con una base.

NOTA: si un auricular no está registrado; No registrar parpadea en la pantalla y si el botón TALK en el auricular es presionado, visualizará **No disponible**.

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **MENU** para ir al menú principal y utilice **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Registro**.
3. Presione el botón **MENU** para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Registrar y Remover auric.

Registrar

Del Menú del Registro:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Registrar**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú.
3. Presione y sostenga el botón **PAGE** en la base por 5 segundos.
4. El indicador charge/in use parpadeará lentamente por 2 minutos lo cual muestra que la base está en modo de registro.
5. Si el registro es exitoso, el auricular muestra **Exitoso** y emite un tono de confirmación por 3 segundos.
6. Si el registro falla (por ejemplo, exceso de tiempo), el auricular muestra **No base** y emite un tono de error.

Des-Registrar

Esta función cancela el registrar. Durante el proceso des-registrar, mantenga el auricular cerca de la base.



ADVERTENCIA: No es recomendable que se cancele el registro de un auricular a menos que sea absolutamente necesario porque una vez que la cancelación ha sido llevada a cabo, las funciones del teléfono no pueden usarse hasta que el auricular vuelva a ser registrado.

Del Menú del Registro:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Remover auric.**
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú. **Remover auric?** se muestra en la pantalla.
3. Presione el botón **MENU** nuevamente para confirmar.

Contestador

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **MENU** para ir al menú principal .
3. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Rspuest máquina.**
4. Presione el botón **MENU** para confirmar y Ud. puede programar los siguientes elementos: Rspuest on/off, Timbres rspuest, Idioma de voz, y Código sguridad.

Contestadora on/off

Este menú le permite apagar y encender el sistema de contestadora.

Del Menú del Rspuest máquina:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Rspuest on/off.**
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú y utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar **on** o **off.**
3. Presione el botón **MENU** para guardar su selección.

Timbre para Responder

Esta modalidad le permite seleccionar el número de veces que usted quiere que el teléfono suene antes de que el sistema de la contestadora responda una llamada.

Del Menú del *Rspuest máquina*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Timbres rspuest**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú y use el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse a su selección. **5 Timbres** es la selección de fábrica.
3. Presione el botón **MENU** para guardar su selección.

NOTA: Si usted selecciona **TARIFA REDUCI** la unidad responde después del 3er timbre si hay **NUEVOS** mensajes, O la unidad responde después del 5th timbre si **NO** hay mensajes nuevos. Esto permite al usuario acceder su contestadora desde otra ubicación y luego colgar después de 5 timbres para ahorrar cargos por larga distancia.

Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz

Del Menú del *Rspuest máquina*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Idioma de voz**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú y use el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al idioma deseado.
3. Presione el botón **MENU** para guardar su selección.

NOTA: Si se cambia el **Idioma de Voz** de la contestadora, la unidad se revierte al **OGA** predeterminado para ese idioma.

Código de Seguridad

Usted puede acceder al sistema de la contestadora desde un teléfono de marcación por tonos en otra ubicación (remota). El código de seguridad es requerido para acceso remoto, y evita el acceso no autorizado a su sistema de contestadora.

Del Menú del *Rspuest máquina*:

1. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para moverse al submenú **Código sguridad**.
2. Presione el botón **MENU** para entrar al menú, la pantalla muestra el código de seguridad actual.
3. Use el teclado de marcación para ingresar el nuevo código de seguridad de 3 dígitos. La selección de fábrica es 1 2 3.
4. Presione el botón **MENU** para guardar su selección.

Operación Básica del Teléfono

Carga/En Uso Indicador en la Base

El indicador de carga/en uso en la base parpadeará para indicarle de una llamada entrante, durante la búsqueda, o el registro. El indicador permanecerá iluminado cuando un auricular esté en la base cargando o cuando la línea esté en uso.

Para Hacer una Llamada

1. Presione el botón **TALK/END**. Marque el número al que usted quiera llamar.
- 0 -
Marque el número primero y después presione el botón **TALK/END**.
2. Cuando haya terminado, presione el botón **TALK/END** ó coloque el auricular sobre la base para colgar.

NOTA: si usted quiere eliminar el número de premarcación que usted ingresó, presione el botón **MUTE/ringer on/off** hasta que todos los dígitos sean borrados.

Para Contestar una Llamada

1. Cuando el teléfono timbra, presione el botón **TALK/END** en el auricular.
- O -
Presione el botón **SPEAKER** en la base.
2. Cuando haya terminado, presione el botón **TALK/END** en el auricular ou el botón **SPEAKER** en la base o coloque el auricular sobre la base para colgar.

NOTA: si usted ha activado la función Llamada Automática (Auto Talk), usted puede levantar el auricular de la base para responder la llamada entrante directamente, sin presionar botón alguno.

NOTA: Ajuste el volumen del auricular utilizando los botones **CID/VOL (+ o -)** durante una llamada.

NOTA: si usted presiona el botón **SPEAKER** para responder una llamada mientras el auricular no esté en la base de carga, la llamada no será terminada aún si se coloca el auricular de regreso a la base durante la conversación.

Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado

Presione el botón **#PAUSE** dos veces para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado (por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa, o para esperar e tono de acceso en una computadora). La pausa se representa en la pantalla con una **P**. Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcado.

Para Volver a Marcar

Para remarcar rápidamente un número que usted marcó:

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **TALK/END**.
3. Presione primero el botón **FORMAT**, luego use el botón **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar el número que se desea volver a marcar.

NOTA: Ud. puede elegir de los últimos diez números marcados.

4. Presione el botón **Talk/End** y el número marcará automáticamente.

- O -

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar el número que se desea volver a marcar.

NOTA: Ud. puede elegir de los últimos diez números marcados.

3. Presione el botón **MENU**. El número es marcado automáticamente.

Editando un Registro de Remarcación Antes de Marcar

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **MENU**.
4. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Elegir**.
5. Presione el botón **MENU** para entrar al modo de edición.

6. Presione el botón **CID/VOL (+ o -)** para mover el cursor hacia adelante o hacia atrás. Use el teclado numérico de tonos para añadir dígitos o presione el botón **MUTE/ringer on/off** para retroceder y eliminar un dígito a la vez.
7. Después de editar, presione **TALK/END** para marcar el número de remarcación modificado.

Almacenando un Registro de Remarcación en el Directorio Telefónico

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **MENU**.
4. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Guardar número**.
5. Presione el botón **MENU** para entrar al modo de edición.
6. **Entrar Nombre** se muestra en la pantalla. Ingrese un nombre. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.

NOTA: Un nombre debe ser ingresado de otra manera el registro no puede ser almacenado.

7. Presione el botón **MENU** para guardar. **Guardado** se muestra en la pantalla. Repita los pasos 2 al 7 para guardar otros registros.

Para Eliminar un Registro de Remarcación

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione primero el botón **redial**, luego use el botón **CID/VOL (+ o -)** para seleccionar el número que se desea volver a marcar.
3. Presione el botón **MENU**.

4. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Suprimir?**.
5. Presione el botón **MENU** y borre el archivo actual. **Confirmar?** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **MENU** otra vez para confirmar la eliminación. **Suprimido** se muestra en la pantalla.

NOTA: Presione el botón **FLASH/exit** para regresar al modo de espera sin eliminar registros de remarcación.

Para Eliminar Todos los Registros de Remarcación

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Use el botón **CID/VOL (+ o -)** para mostrar algún registro de remarcación.
3. Presione el botón **MENU**.
4. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Suprimir todo?**.
5. Presione el botón **MENU**. **Confirmar?** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **MENU** otra vez para confirmar la eliminación. **Todo suprimido** se muestra en la pantalla.

NOTA: Presione el botón **FLASH/exit** para regresar al modo de espera sin eliminar registros de remarcación.

Temporizador de Llamadas

Después de que usted oprime el botón **TALK/END** en el auricular, el temporizador integrado aparece en la pantalla y cuenta la duración de la llamada en minutos y segundos.

Auto Alerta

Si usted coloca el auricular sobre la base, mientras el auricular está descolgado, (durante una llamada), el auricular automáticamente desconecta la llamada.

Timbre Encendido/Apagado

1. Asegúrese de que su teléfono esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **MUTE/ringer on/off** para encender o apagar el timbre.

NOTA: si usted **apaga el timbre**, **RINGER OFF** se muestra en la pantalla.

Servicios

Si usted se suscribe a los servicios combinados de Llamada en Espera e Identificador de Llamada a través de su compañía telefónica, usted recibirá la información del identificador de Llamadas (si ésta es disponible) en Llamadas en Espera. Durante una llamada telefónica, usted escuchará un tono para indicarle que otra llamada está esperando en la línea mientras que la información del Identificador de Llamadas para la llamada en espera aparece en la pantalla del auricular.

- Para conectar con la llamada en espera, oprima el botón **FLASH/exit** en el auricular y su llamada original se pone en espera.
- Para pasar de una a otra llamada, oprima el botón **FLASH/exit**.

SUGERENCIA: No presione el botón **TALK/END** en el teléfono inalámbrico para activar un servicio de llamadas personalizado, tal como llamada en espera, o desconexión al recibir llamada de un número determinado.

Enmudecedor

Para tener una conversación fuera de la línea, utilice la función enmudecedora. La persona del otro lado de la línea no le puede escuchar, pero usted puede escuchar a esa persona.

1. Oprima el botón **MUTE/ringer on/off**. La indicación **MUTE** aparece en la pantalla.

2. Oprima el botón **MUTE/ringer on/off** para cancelar y volver a su conversación telefónica.

Localizador

Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

1. Oprima el botón **PAGE** en la base. El indicador charge/in use en la base parpadea; el auricular emite un bip y **Page from base** se muestra en la pantalla del auricular.
2. Para cancelar la búsqueda, presione el botón **PAGE** en la base, o presione alguna tecla en el auricular. De otra forma la búsqueda durará minutos.

Control de Volumen del Auricular

Cuando el teléfono está activado (**ON**) (en modalidad para hablar) usted puede ajustar el volumen oprimiendo los botones **CID/VOL (+ o -)**. Escoja entre los cinco niveles de volumen. El nivel más bajo es VOL 1 y el volumen más alto es VOL 5.

Operación del Interfono

La función del interfono le permite tener una conversación con otro auricular registrado sin ocupar la línea telefónica, permitir que usted todavía reciba llamadas entrantes.

NOTA: La función es aplicable solamente con auriculares adicionales.

NOTA: Los siguientes procedimientos pueden **SOLAMENTE** ser efectuados con el auricular Modelo 27911.

Intercomunicación de Auricular a Auricular

1. Asegúrese de que el teléfono de origen esté en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione el botón **MENU** y utilice **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Intercom**.

3. Presione el botón **MENU** para entrar al menú. **INT - Número ?** se muestra en la pantalla.
4. Use el teclado de tonos para ingresar el número del auricular que usted quiere buscar. (Por ejemplo: presione 1 para buscar el auricular 1.)
5. El auricular receptor es buscado y emite un tono.

NOTA: Para cancelar la búsqueda, presione el botón TALK/END en el auricular de origen.

6. Espere a que la persona en el auricular que recibe oprima el **TALK/END**.

NOTA: Si el auricular que recibe no contesta en 1 minuto y 45 segundos, la llamada del interfono se cancela automáticamente. La pantalla del auricular indica que no hay respuesta UNAVAILABLE en la pantalla.

7. Cuando haya terminado, oprima el botón **TALK/END** en cualquier auricular para desactivar el interfono.

Conferencia de Tres Vías

Usted puede tener una conversación de 3 vías usando el auricular, la base y una línea abierta.

1. Cuando el teléfono suene, presione el botón **TALK/END** en el auricular y presione el botón **SPEAKER** en la base.
2. **Conferencia** se muestra en la pantalla del auricular. Y cuando la conferencia inicia, las 3 partes escucharán el tono de alerta de conferencia.
3. Al terminar, presione el botón **TALK/END** (o coloque el auricular de regreso en la base de carga) y presione el botón **SPEAKER** otra vez para colgar.


NOTA: Si el sistema de teléfono es expandido a más de 1 auricular o 2 auriculares y la base serán permitidos en una conferencia

de línea telefónica. Cuando el tercer auricular intente unirse a la conferencia, no disponible se mostrará con bips de error. Cuando un auricular esté en uso (en modo hablar), otro(s) auricular(es) mostrará(n) *Línea en uso*.

Identificador de Llamadas (Caller ID/CID)

IMPORTANTE: Para utilizar las características de la identificación de llamador de esta unidad, usted debe suscribirse ya sea al Servicio Estándar de Identificador de Llamadas de Nombre/ Número, o al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting). Para saber quién llama mientras usted está en el teléfono, usted debe suscribirse al Servicio de Identificador de Llamada en Espera (Caller ID with Call Waiting).

Este aparato recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. La información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora. Cada auricular puede guardar en memoria hasta 40 llamadas para ser revisadas después. La información de fecha/hora entrante sobrescribirá la selección de Fecha/Hora del Teléfono.

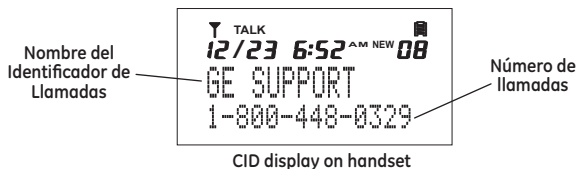

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas

Suponiendo que usted está suscrito al servicio de Identificador de Llamada en Espera a través de su compañía telefónica; si usted recibe una llamada entrante y usted está utilizando la GE multi fija a mano el sistema, una señal sonora indica que la presencia de Llamada en Espera llamada invita la línea. La información de Identificador de Llamada en Espera será exhibida y almacenada en la historia de todos los auriculares en el sistema.

- Cuando usted escuche el tono de llamada en espera en la bocina del auricular, prima el botón **FLASH/exit** para poner la llamada actual en espera y poder contestar la llamada entrante. Presione **FLASH/exit** otra vez para volver a la llamada original.

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de ver la información y decidir si quiere o no contestar la llamada.

Almacenar Archivos del Identificador de Llamadas (en la Memoria de CID)

Si usted no está en casa o no puede contestar, la memoria del Identificador de Llamadas de su teléfono automáticamente almacena la información de las 30 últimas llamadas (hasta 20 dígitos y 15 caracteres por cada registro) para que sepa quién llamó mientras usted no estuvo disponible. Y **Nueva llamada** se muestra en la pantalla, como un recordatorio de que hay llamadas no respondidas. Cuando la llamada número 41 es recibida, el último archivo del Identificador de Llamadas (la primera llamada) se borra automáticamente.

Usted puede revisar la información almacenada en cualquier momento. Las llamadas recibidas desde la última revisión, se mostrarán **NEW** en la pantalla. Llamadas que no han sido revisadas previamente pero fueron recibidas desde el mismo número más de una vez se muestran como **RPT** en la pantalla.

Revisar los Archivos de Identificador (CID)

A medida que se reciben y se almacenan archivos del Identificador de Llamadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas se han recibido. Para recorrer los archivos del identificador de Llamadas:

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el boton **CID/VOL (+ o -)** para revisar la llamada más antigua y desplazarse hacia las llamadas más recientes.
3. Presione el boton **CID/VOL (+ o -)** para revisar la llamada más nueva y desplazarse hacia las llamadas más antiguas.

NOTA: Cuando usted alcance el final de los registros, -- *Fin de lista*-- se mostrará en la pantalla.

NOTA: si no se han recibido llamadas, *Vacío* se muestra en la pantalla por 2 segundos al momento en que el botón CID/VOL (+ o -) es presionado.

Marcar un Número del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le **CID/VOL (+ o -)** para llegar al archivo deseado.
3. Presione el boton **TALK/END**. El número se marca automáticamente.

Ajustar a Formato un Número del Identificador de Llamadas Antes de Marcar

NOTA: Dependiendo de (a) cómo estaba formateado cuando se recibió el número telefónico de la persona que llamó y (b) si usted había o no programado su clave de área anteriormente en el menú de programación, usted puede necesitar ajustar el formato del número telefónico de la persona que llamó antes de contestar la llamada, presione el botón **FORMAT** para ajustar el número, e intente otra vez.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le **CID/VOL (+ o -)** para llegar al archivo deseado.
3. Presione el botón **FORMAT** para desplazarse al formato deseado.
4. Presione el botón **TALK/END**. El número se marca automáticamente.

Los formatos disponibles incluyen:

Número de dígitos		Explicación
Ejemplo		
Once dígitos	clave de larga distancia "1 " +3-dígitos de clave de área +7-dígitos de número telefónico.	1-317-888-8888
Ten dígitos	3-dígitos de clave de área + 7-dígitos de número telefónico.	317-888-8888
Seven dígitos	7-dígitos de número telefónico.	888-8888

Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico

Usted puede también almacenar información CID en el Directorio Telefónico.

NOTA: Es importante que usted formatee los registros CID correctamente para marcar hacia afuera ANTES de almacenar en el Directorio Telefónico ya que usted no puede reformatear registros CID almacenados en memoria.

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice le **CID/VOL (+ o -)** para llegar al archivo deseado.
3. Presione el boton **MENU**.
4. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Guardar número**.
5. Presione el botón **MENU** para entrar al modo de edición. Usted puede ahora cambiar el nombre, si lo desea. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.

NOTA: Si el registro CID no incluye un nombre. *Entrar Nombre* se muestra en la pantalla.

6. Presione el botón **MENU** para guardar.

NOTA: Si *Memoria llena* se muestra en la pantalla y la unidad emite 3 bips, usted deberá eliminar uno o más registros innecesarios y repetir los pasos anteriores para continuar el almacenamiento de registro de llamadas.

NOTA: Presione el botón **FLASH/exit** una vez para mantener la programación anterior (sin hacer cambios) y regresar al modo en espera.

NOTA: Si el registro CID seleccionado contiene alguna información que no sea numérica, la unidad no permitirá que este registro sea transferido a la memoria del usuario interna.

Borrar un Archivo del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para mostrar el archivo deseado.
3. Presione el boton **MENU**.
4. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Suprimir?**.
5. Presione el botón **MENU**. **Confirmar?** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **MENU** otra vez para confirmar la eliminación. **Suprimido** se muestra en la pantalla.

NOTA: Presione el botón **FLASH/exit** para regresar al modo en espera sin eliminar alguno de los registros CID.

Borrar Todos los Archivos del Identificador de Llamadas

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Utilice los botones **CID/VOL (+ o -)** para mostrar el archivo deseado.
3. Presione el boton **MENU**.
4. Presione **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Suprimir todo?**.
5. Presione el boton **MENU**. **Confirmar?** se muestra en la pantalla.
6. Presione el botón **MENU** otra vez para confirmar la eliminación. **Todo suprimido** se muestra en la pantalla.

NOTA: Presione el botón **FLASH/exit** para regresar al modo en espera sin eliminar alguno de los registros CID.

Directorio Telefónico

Cada auricular puede guardar en memoria hasta 50 números de 24 dígitos con nombres de hasta 15 caracteres para marcación rápida. Los registros son almacenados en orden alfabético ascendente.

Para Agregar Entradas al Directorio Telefónico

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el boton **ph. book**.
3. Presione el boton **MENU** y utilice el boton **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Añadir nuevo**.
4. Presione el boton **MENU**. **Entrar número** se muestra en la pantalla.
5. Use el teclado numérico de tonos para ingresar un número de teléfono.

SUGERENCIA: Presione el botón **#PAUSE** dos veces para insertar una pausa en un número si es necesario.

6. Presione el boton **MENU**. **Entrar Nombre** se muestra en la pantalla. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.
7. Presione el botón **MENU** para guardar.

NOTA: Si **Memoria llena** se muestra en la pantalla y la unidad emite 3 bips, usted deberá eliminar uno o más registros innecesarios y repetir los pasos anteriores para continuar el almacenamiento de registro de llamadas.

Revisión de Registros en el Directorio Telefónico

1. Asegúrese que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar).
2. Presione el boton **ph. book**.
3. Presione los botones **CID/VOL (+ o -)** para recorrer los archivos.
- O -

Utilice el teclado del auricular para inscribir el número de la localización de memoria.

SUGERENCIA: Presione el botón ***TONE** para mostrar el número de teléfono de la persona cuyo nombre se visualiza actualmente en la pantalla.

Para Editar un Registro del Directorio Telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón **CID/VOL (+ o -)** o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
2. Presione el boton **MENU** y utilice el boton **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Editar**.
3. Presione el botón **MENU** para entrar al modo de edición. Usted puede ahora cambiar el número, si lo desea.
4. Presione el botón **MENU** para proceder al cambio de nombre. Usted puede ahora cambiar el nombre, si lo desea. Por favor refiérase a la sección "Nombre del Auricular" para el método de edición de nombre.
5. Presione el botón **MENU** para guardar.

Presione el botón FLASH/exit una vez para mantener la programación anterior (sin hacer cambios) y regrese al menú.

Para eliminar un registro del Directorio Telefónico

1. Al revisar la lista de registros del directorio telefónico, use el botón **CID/VOL (+ o -)** o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
2. Presione el botón **MENU** y utilice el botón **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Suprimir?**.
3. Presione el botón **MENU**. **Confirmar?** se muestra en la pantalla.
4. Presione el botón **MENU** para confirmar. **Suprimido** se muestra en la pantalla.

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un archivo cuando la pantalla pregunta, simplemente oprima el botón **FLASH/exit**, o espere un minuto para salir del modo en espera automáticamente.

Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico

Marque un registro del directorio telefónico mientras está en el modo hablar:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **ON** (en modo hablar) presionando el botón **TALK/END**.
2. Presione el botón **ph. book** para acceder al directorio telefónico.
3. Use el botón **CID/VOL (+ o -)** o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
4. Presione el botón **MENU** para marcar el número.

- O -

Marque un registro del directorio telefónico mientras lo revisa:

1. Asegúrese de que el teléfono esté en **OFF** (no en el modo TALK).
2. Presione el botón **ph. book** para acceder al directorio telefónico.

3. Use el botón **CID/VOL (+ o -)** o las teclas numéricas para desplazarse al registro deseado.
4. Presione el botón **TALK/END**. El número se marca automáticamente.

Si usted quiere editar el número antes de marcar:

1. Presione el botón **MENU** al revisar los registros del directorio telefónico.
2. Use el botón **CID/VOL (+ o -)** para desplazarse a **Elegir** y presione el botón **MENU** para entrar al modo de edición.
3. Al terminar la edición, presione **TALK/END** para marcar el número.

Marcación en Cadena Desde el Directorio Telefónico

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente.

Usted puede almacenar cada parte de la secuencia de marcación (tal como Número de Acceso de Larga Distancia, Código de Autorización, y un número de larga distancia frecuentemente llamado) en el directorio telefónico y simplemente repetir el paso del 2 al 4 en "Marcación de un registro del directorio telefónico mientras está en el modo hablar" para marcarlos uno por uno.

Operación del Sistema Contestador

Esta sección discute los botones y las características en el sistema que contesta.

El Contador de Mensajes

El contador del mensaje le da una exhibición numérica de cuántos mensajes usted tiene y una cierta otra información del sistema que contesta.

- a) Un número que se muestra sin parpadear -- No hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensajes anteriores.
- b) Un número que parpadea y se muestra -- Hay mensajes nuevos. Muestra el número total de mensajes anteriores y nuevos.
- c) Dos barras -- exhibidas constantemente -- La contestadora está apagada.
- d) F parpadeando en la pantalla -- La memoria está llena.
- e) CL parpadeando en la pantalla -- El reloj no está programado después de la conexión o falla de corriente.
- f) Seis barras horizontales parpadeando en la pantalla -- Grabación de MEMO.
- g) AN parpadeando en la pantalla -- Está respondiendo llamadas entrantes y grabando una llamada entrante.
- h) LA exhibidas constantemente -- La máquina contestadora está siendo accedida remotamente.
- i) SP exhibidas constantemente -- El altavoz de la base está activado.
- j) Ar parpadeando en la pantalla -- El mensaje se está grabando o reproduciendo.

NOTA: Mientras los mensajes son reproducidos, el contador de mensajes mostrará los mensajes en el orden en que fueron recibidos.

NOTA: El tiempo de grabación máximo para cada mensaje es de 2 minutos.

Reproducción de Mensajes

El contador de mensajes e permiten saber cuando usted tiene mensaje(s) un nuevo(s) mensaje(s). Para reproducir los mensajes, presione el botón **PLAY/STOP**.

Mientras esté reproduciendo un mensaje, usted puede hacer lo siguiente:

- Presione el botón **PLAY/STOP** para detener la reproducción del mensaje.
- Presione y suelte el botón **REVIEW** para volver a iniciar el mensaje actual.
- Presione y suelte el botón **REVIEW** dos veces para ir al mensaje previo.
- Oprima y suelte el botón **SKIP** para ir al siguiente mensaje.
- Presione el botón **DELETE** el mensaje actual.

Para Borrar Mensajes

Usted puede borrar mensajes en las dos formas siguientes:

Para borrar un mensaje mientras está en reproducción

1. Presione y suelte el botón **PLAY/STOP**.
2. Presione el botón **REVIEW** y **SKIP** para seleccionar y reproducir el mensaje que usted quiere borrar.
3. Presione el botón **DELETE**, el mensaje actual es borrado, y el siguiente mensaje es reproducido.

Para borrar todos los Mensajes reproducidos previamente en un buzón

1. Asegúrese de que su teléfono está en **OFF** (no en modo hablar).
2. Presione y sostenga el botón eliminar hasta que "**Todos los mensajes ANTERIORES han sido borrados**" se anuncie.

Acceso Remoto del Sistema Contestador

Usted puede acceder su sistema de contestadora desde cualquier teléfono de tonos ingresando su código de seguridad de 3 dígitos durante la reproducción del anuncio de salida o después de que usted escuche el anuncio de salida.

1. Marque el número telefónico al que el sistema contestador esté conectado.
2. Ingrese el código de seguridad durante el anuncio de salida u ocho segundos o después de que usted escuche el tono.
3. Siga las indicaciones del menú de voz para usar las funciones de control remoto del sistema contestador.

La función del control remoto le permite llevar a cabo las siguientes funciones:

Para	Oprima este botón
Para revisar el mensaje	1
Para volver a reproducir mensajes	2
Para detener la reproducción de mensajes	2
Para borrar mensajes (durante su reproducción)	0
Para saltar el mensaje	3
Para activar/desactivar contestador	4
Para revisar las opciones del menú	7

Memoria Llena

Cuando la memoria del sistema de contestadora está llena, el sistema responde después de 10 timbres, anuncia **“La memoria esta saturada”** y espera que usted ingrese el código de seguridad de 3 dígitos. Usted tiene 7 segundos para inscribir su código de seguridad antes de que el teléfono le desconecte.

Usted debe borrar algunos de los mensajes viejos para que el sistema pueda grabar nuevos mensajes.

NOTA: El aparato también contesta después del décimo timbre si está desactivado. Para tener acceso a su sistema contestador, inscriba su código de seguridad de 3 dígitos.

Para Dejar un Recado

Utilice la función de memo para dejar un recado.

1. Presione y sostenga el botón **MEMO**. Usted debe sostener el botón hasta que termine de grabar el memo.
2. Comience a hablar después de que anuncie **"GRABE MENSAJE"**.
3. Suelte el botón **MEMO** cuando termine.

Cómo Cambiar la Batería



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de fuego o lastimaduras personales, use solamente la batería de Níquel- Hidruro Metálico (Ni-MH) modelo 5-2734 aprobado por Thomson Inc. eso es compatible con esta unidad.

1. Asegúrese de que el teléfono esté desactivado **OFF** (no en el modo hablar) antes de cambiar la batería.
2. Quite la tapa del compartimiento de la batería.
3. Desconecte el cable que está conectado al paquete de las baterías en el enchufe dentro del compartimiento de las baterías y sáquelo del auricular.
4. Introduzca el nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
5. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la batería.
6. Coloque el auricular sobre la base o sobre el cargador para cargarlo.

Si usted no carga adecuadamente la batería del auricular (durante 14 horas), cuando usted programa el teléfono por primera vez y/o cuando usted instala un paquete de baterías nuevas, el rendimiento a largo plazo de la batería se verá afectado.

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use únicamente la batería del Níquel-Cadmio indicada en la Guía del Usuario.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.

NOTA: El sello RBRC en la batería utilizada en su producto Thomson Inc. indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar batería(s) recargable(s).

Para más información vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org o llame al 1-800-8-BATTERY o contacte a su centro de reciclado local.

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes muestran el estado del teléfono, proveen la información del Identificador de Llamadas, o le ayudan a programar y a utilizar su teléfono.

Llamada privada

La información o el nombre o número de la persona haciendo la llamada ha sido bloqueada y no se transmitirá.

¿Suprimir todo?

Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos.

¿Suprimir?

Se le pregunta si usted quiere borrar el registro actual.

FIN DE LISTA

Indica que este es el fin de la lista.

Entrar Nombre	Indicación para pedirle que inscriba un nombre.
Entrar número	Indicación pidiéndole que inscriba un número telefónico.
Llamado faltado	Indica una llamada o llamadas nuevas que no han sido revisadas.
Nombre de tele	Indicación pidiéndole que inscriba su nombre de usuario para el auricular.
UNAVAILABLE	El auricular no está registrado aun o está fuera de alcance.
Sin linea	Indica que la línea del teléfono no está conectada.
Vació	No hay archivos del identificador de Llamadas en la memoria.
Buscando	Indica que el auricular está demasiado lejos de la base, y el auricular está buscando la base.
Locali	Alguien presionó el botón page en la base.
REPT	Mensaje de llamada repetido. Indica que hay una llamada nueva fue recibida más de una vez desde el mismo número.
Desconocido	La llamada entrante viene de un área en donde el servicio del Identificador de Llamadas (Caller ID) no está disponible, o la información no fue enviada.

Señales Sonoras del Auricular

<i>Señal</i>	<i>Significado</i>
Un tono de gorgeo largo (con timbre encendido) llamada está entrando	Señala que una
Tres tonos cortos	Señal del localizador
Un “bip” corto (cada 14 segundos) batería	Advertencia de baja

Solución de Problemas

Soluciones para el Teléfono

No hay tono de marcar

- Verifique o repita los pasos de la instalación:
Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
Asegúrese que el cable telefónico esté conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared.
- Conecte otro teléfono al mismo enchufe. Si continúa sin haber tono de marcar en el segundo teléfono, el problema puede estar en el cableado o en el servicio local.
- El auricular puede estar fuera del rango de la base.
Acérquese a la base.
- Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (14 horas).

El tono de marcación está bien, pero no puede marcar hacia afuera

- Asegúrese de que el tipo de servicio telefónico al que está suscrito sea de TONOS O PULSOS, y que la unidad esté en el modo de marcación correspondiente. (Para configurar vea “Modo de Marcación” bajo la selección de menú “Programación el Base”).

El Auricular no Timbra

- Asegúrese de que el timbre del auricular esté encendido.
 - El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
 - Usted puede tener demasiados aparatos o extensiones en su línea. Intente desconectar algunos teléfonos.
 - Verifique que haya tono de marcar. Si no se escucha tono de marcación, vea "No hay tono de marcar".
-

Usted experimenta estática, ruido, o debilitamiento del sonido entrante

- El auricular puede estar fuera del rango de la base. Acérquese a la base.
 - Asegúrese de que la base no esté conectada en un o saliente enchufe con otro aparato eléctrico. Si fuera necesario, mueva la base a otra localización.
 - Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (14 horas).
-

La función de Marcar por Memoria no sirve

- ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar?
-

El aparato se traba y no hay comunicación entre la base y el auricular inalámbrico

- Desconecte el cable de corriente del enchufe eléctrico y de la parte inferior de la base. Quite la batería del auricular. Espere 30 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente al enchufe de pared y al enchufe en la parte posterior de la base. Vuelva a conectar la batería y cargue durante 14 horas.

Searching se muestra en la pantalla del auricular

- Acérquese a la base.

- Asegúrese que el cable de la base esté conectado a un contacto que sirve.
-

La configuración Fecha/Hora es restaurada a la configuración predeterminada

- Puede ser causado por falla de la energía. Vuelva a configurar Fecha/Hora.
-

Soluciones para el Identificador de Llamadas

Nada aparece en la pantalla

- Cargue la batería (durante 14 horas). O Cámbiela.
 - Asegúrese que el aparato esté conectado en un enchufe que no pueda desactivarse con un apagador. Desconecte el cable de corriente de la base y vuelva a conectarlo.
-

No sirve el Identificador de Llamadas (Caller ID)

- Usted debe estar suscrito al servicio estándar de Nombre/número a través de su compañía telefónica local para recibir información Identificador de Llamadas.
-

Batería

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado la batería, usted puede necesitar cambiar el paquete de las baterías.

- Tiempo corto para hablar
 - Mala calidad de sonido
 - Rango limitado
-

Cuidado General del Producto

Para mantener su aparato funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave
- Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya que esto dañará el acabado.
- Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el auricular en el futuro.
- Periódicamente limpie los contactos de carga del auricular y de la base con una goma de lápiz limpia.

Causas de una Mala Recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.

- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.
- La pila del auricular está descargada.
- Está fuera del ámbito de la base.

Ayuda De la Garantía

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que el problema haya sido resuelto.

Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

Thomson Inc.
Gerente, Servicio al Consumidor
P.O. Box 1976
Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____

Nombre de la tienda _____

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- “Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía.” Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

**Thomson Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927**

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.

- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- **LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACION VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.**
- **LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALQUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPOSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.**

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.

Índice

A

Acceso Remoto del Sistema	
Contestador	46
Ajustar a Formato un Número del	
Identificador de Llamadas Antes de	
Marcar	38
Almacenando un Registro de	
Remarcación en el Directorio	
Telefónico	30
Almacenar Archivos del Identificador	
de Llamadas (en la Memoria de CID)	
36	
Antes de Comenzar	7
Auto Alerta	31
Ayuda De la Garantía	55

B

Batería	53
Borrar Todos los Archivos del	
Identificador de Llamadas	40
Borrar un Archivo del Identificador de	
Llamadas	40

C

Causas de una Mala Recepción	54
Carga/En Uso Indicador en la Base	27
Claves de Área Regionales	22
Código de Seguridad	27
Cómo Cambiar la Batería	48
Compatibilidad con Audífonos (CCA)	4
Conferencia de Tres Vías	34
Contestador	25
Contestadora on/off	25
Control de Volumen del Auricular	33
Cuidado General del Producto	54

D

Declaración de la FCC sobre Exposición	
a la Radiación RF	4
Des-Registrar	24
Directorio Telefónico	41

E

Editando un Registro de Remarcación	
Antes de Marcar	29
El Contador de Mensajes	44
Enmudecedor	32
Estación para la Base	13

F

Fecha / Hora	23
Formato de la Base	11
Formato del Auricular	10
Funciones de Programación	18

G

Garantía Limitada	56
-------------------	----

I

Identificador de Llamadas	35
Idioma	19
Indicadores de Mensajes	49
Índice	58
Información de Accesorios	60
Información de Interferencias	3
Información sobre la Aprobación de	
Equipo	2
Instalación	9
Instalación de Filtro DSL	14
Instalar el Teléfono	12
Instalar la Batería del Auricular	12
Instrucciones de Voz	16
Intercomunicación de Auricular a	
Auricular	33
Introducción	7

L

Licensing	4
Lista de Partes • 27950	7
Lista de Partes • 27951	8
Llamada Automática	20

Llamada en Espera con Identificador de Llamadas	36
Localizador	33

M

Marcación en Cadena Desde el Directorio Telefónico	44
Marcar un Número del Identificador de Llamadas	37
Memoria Llena	47
Modo de Marcación	22
Montar la Base sobre la Pared	15

N

Nombre del Auricular	21
----------------------	----

O

Operación Básica del Teléfono	27
Operación del Interfono	33
Operación del Sistema Contestador	44

P

Pantalla de Alerta	17
Para Agregar Entradas al Directorio Telefónico	41
Para Almacenar Registros CID en el Directorio Telefónico	38
Para Borrar Mensajes	46
Para Contestar una Llamada	28
Para Dejar un Recado	48
Para Editar un Registro del Directorio Telefónico	42
Para Eliminar Todos los Registros de Remarcación	31
Para Eliminar un Registro de Remarcación	30
Para eliminar un registro del Directorio Telefónico	43
Para Grabar el Anuncio Saliente	17
Para Hacer una Llamada	27
Para Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcado	28
Para Marcar un Registro del Directorio Telefónico	43

Para Seleccionar el Idioma de Instrucciones de Voz	26
Para Volver a Marcar	29
Pautas Importantes de la Instalación	9
Precauciones de Seguridad para la Batería	49
Programación del Sistema Contestador	16
Programación del Teléfono	17
Programación el Auricular	18
Programación el Base	22

R

Recibir Archivos del Identificador de Llamadas	36
Registración	23
Registrar	24
Renseignements sur le produit DECT	4
Reproducción de Mensajes	45
Requerimientos Para Enchufe Telefónico	8
Revisar los Archivos de Identificador	37
Revisión de Registros en el Directorio Telefónico	42

S

Señales Sonoras del Auricular	51
Servicios	32
Sistema Digital de Seguridad	9
Solución de Problemas	51
Soluciones para el Identificador de Llamadas	53
Soluciones para el Teléfono	51

T

Temporizador de Llamadas	31
Timbre Encendido/Apagado	32
Timbre para Responder	26
Tonos	19

V

Volumen del Altavoz	16
Volumen Timbre	19

Información de Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE CATÁLOGO
Batería de Repuesto del Auricular	5-2734
Convertidor de corriente AC	5-2757
Filtro DSL	5-2802

Para ordenar, tenga lista su tarjeta Visa, Mastercard o Discover y llame al **1-800-338-0376**.

Se aplicará un cargo por envío al ordenar. La ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envíe la mercancía. Los artículos están sujetos a disponibilidad.



Modelo 27950/27951
00021472 (Rev. 0 Dom E/S)
07-31
Impreso en China

Thomson Inc.
101 West 103rd St
Indianapolis, IN 46290-1102
© 2007 Thomson Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marca(s) Registrada(s)